 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 1 из 79

УТВЕРЖДЕНА


приказом ООО «Севернефтегазпром»

от 05 . 07 .2024 № 27

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ  
ООО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»**


**ИО 2.4-03**

г. Новый Уренгой  
2024

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 2 из 79


## СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Назначение и область применения Инструкции	4
2.	Термины и определения	4
3.	Обозначения и сокращения	6
4.	Нормативные ссылки	6
5.	Общие положения	7
5.1.	Общие требования и классификация электрозащитных средств	7
5.2.	Порядок и общие правила пользования средствами защиты	9
5.3.	Порядок хранения средств защиты	10
5.4.	Учет средств защиты и контроль за их состоянием	11
5.5.	Общие правила испытания средств защиты	13
5.6.	Требования к ЭТЛ, производящим испытания средств защиты	15
6.	Электрозащитные средства	15
6.1.	Общие положения	15
6.2.	Штанги изолирующие	16
6.3.	Клещи изолирующие	19
6.4.	Указатели (индикаторы) напряжения	20
6.5.	Сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные	27
6.6.	Сигнализаторы наличия напряжения стационарные	28
6.7.	Указатели напряжения для проверки совпадения фаз	29
6.8.	Клещи электроизмерительные	32
6.9.	Перчатки диэлектрические	33
6.10.	Обувь специальная диэлектрическая	35
6.11.	Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие	36
6.12.	Щиты (ширмы)	37
6.13.	Накладки изолирующие	38
6.14.	Колпаки изолирующие на напряжение выше 1000 В	39
6.15.	Инструмент ручной изолирующий	40
6.16.	Заземления переносные	42
6.17.	Плакаты и знаки безопасности	45
6.18.	Покрытия и накладки изолирующие гибкие для работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В	46
6.19.	Лестницы приставные и стремянки изолирующие и стеклопластиковые	47
6.20.	Средства индивидуальной защиты	50
7.	Экологическая безопасность	52
8.	Производственная безопасность	52
	Приложение № 1	53
	Приложение № 2	54
	Приложение № 3	55
	Приложение № 4	56
	Приложение № 5	58
	Приложение № 6	61

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 3 из 79

Приложение № 7	65
Приложение № 8	69
Приложение № 9	72
Лист изменений (дополнений)	79

РАЗРАБОТЧИК: *Главный энергетик – начальник отдела главного энергетика*  
*Ульянов В.Б.*  
 ВВЕДЕНА: *впервые*

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 4 из 79

## 1. Назначение и область применения Инструкции

Настоящая инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» (далее – Инструкция) содержит классификацию и перечень средств защиты, используемых в электроустановках на объектах ООО «Севернефтегазпром», требования к их испытаниям, содержанию и применению.

В Инструкции приведены нормы и методики эксплуатационных, приемо-сдаточных и типовых испытаний средств защиты, порядок и нормы комплектования средствами защиты электроустановок и производственных бригад.

Требования Инструкции распространяются на электроустановки введенных в эксплуатацию объектов, объектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения, а также на организации, выполняющие работы на указанных объектах ООО «Севернефтегазпром» по договору.

Настоящая Инструкция распространяется на структурные подразделения ООО «Севернефтегазпром», предназначена для руководителей, специалистов и рабочих, организующих и (или) выполняющих работы в электроустановках.

## 2. Термины и определения


**Безопасное расстояние** – наименьшее допустимое расстояние между работником и источником опасности, необходимое для обеспечения безопасности работника.

**Дополнительное изолирующее электрозащитное средство** – изолирующее электрозащитное средство, которое само по себе не может при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняет основное средство защиты, а также служит для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага.

**Зона влияния электрического поля** – пространство, в котором напряженность электрического поля промышленной частоты превышает 5 кВ/м.

**Напряжение прикосновения** – напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека.

**Напряжение шага** – напряжение между двумя точками на поверхности земли, находящимися на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 5 из 79

**Напряженность неискаженного электрического поля** – напряженность электрического поля, не искаженного присутствием человека и измерительного прибора, определяемая в зоне, где предстоит находиться человеку в процессе работы.

**Основное изолирующее электроразличительное средство** – изолирующее электроразличительное средство, изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением.

**Плакат (знак) безопасности** – цветографическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и (или) поясняющих надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов.

**Работа без снятия напряжения** – работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением (рабочим или наведенным), или на расстояниях от этих токоведущих частей менее допустимых.

**Сигнализатор наличия напряжения** – устройство для предупреждения персонала о нахождении в потенциально опасной зоне из-за приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на опасное расстояние или для предварительной (ориентировочной) оценки наличия напряжения на токоведущих частях электроустановок при расстояниях между ними и работающим, значительно превышающих безопасные.


**Средство защиты работника** – средство, предназначенное для предотвращения или уменьшения воздействия на работника опасных и (или) вредных производственных факторов.

**Средство индивидуальной защиты** – средство защиты, используемое одним человеком.

**Средство коллективной защиты** – средство защиты, конструктивно и (или) функционально связанное с производственным процессом, производственным оборудованием, помещением, зданием, сооружением, производственной площадкой.

**Указатель напряжения** – устройство для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

**Экранирующее устройство** – средство коллективной защиты, снижающее напряженность электрического поля на рабочих местах в электроустановках, находящихся под напряжением.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 6 из 79

**Электробезопасность** – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей и животных от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

**Электрозащитное средство** – средство защиты от поражения электрическим током, предназначенное для обеспечения электробезопасности.

### 3. Обозначения и сокращения

<b>ВЛ</b>	– воздушная линия электропередачи;
<b>ГП</b>	– газовый промысел;
<b>ЗРУ</b>	– закрытое распределительное устройство;
<b>КРУН</b>	– комплектное распределительное устройство наружной установки;
<b>КТП</b>	– комплектная трансформаторная подстанция;
<b>ОРУ</b>	– открытое распределительное устройство;
<b>ПОТ ЭЭ</b>	– правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;
<b>РУ</b>	– распределительное устройство;
<b>СИЗ</b>	– средство индивидуальной защиты;
<b>СП</b>	– структурное подразделение;
<b>ЭВС</b>	– энерговодоснабжение;
<b>ЭТЛ</b>	– электротехническая лаборатория.

### 4. Нормативные ссылки

Настоящая Инструкция разработана на основании:


Правил устройства электроустановок, седьмое издание, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204.

Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых на объектах ПАО «Газпром», утв.24.04.2024.

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 12.08.2022 № 811.

Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 04.10.2022 № 1070.

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н (редакция от 29.04.2022).

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 7 из 79

## 5. Общие положения

### 5.1. Общие требования и классификация электротехнических средств

Средства защиты, используемые в электроустановках, должны удовлетворять требованиям соответствующих государственных стандартов и настоящей Инструкции.

При работе в электроустановках используются:

средства защиты от поражения электрическим током (электротехнические средства);

средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 кВ и выше);

средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная).

К электротехническим средствам относятся:

изолирующие штанги всех видов;

изолирующие клещи;

указатели напряжения;

сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;

устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля);

диэлектрические перчатки, галоши, боты;

диэлектрические ковры и изолирующие подставки;

защитные ограждения (щиты и ширмы);

изолирующие накладки и колпаки;

ручной изолирующий инструмент;

переносные заземления;

плакаты и знаки безопасности;


специальные средства защиты, устройства и приспособления, изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше;

гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В;

лестницы приставные и стремянки, изолирующие стеклопластиковые.

Изолирующие электротехнические средства делятся на основные и дополнительные.

К основным изолирующим электротехническим средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся:

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 8 из 79

изолирующие штанги всех видов;  
 изолирующие клещи;  
 указатели напряжения;  
 устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.);

специальные средства защиты, устройства и приспособления, изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).

К дополнительным изолирующим электроразличительным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся:

- диэлектрические перчатки и боты;
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
- изолирующие колпаки и накладки;
- штанги для переноса и выравнивания потенциала;
- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

К основным изолирующим электроразличительным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:

- изолирующие штанги всех видов;
- изолирующие клещи;
- указатели напряжения;
- электроизмерительные клещи;
- диэлектрические перчатки;
- ручной изолирующий инструмент.

К дополнительным изолирующим электроразличительным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:


- диэлектрические галоши;
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
- изолирующие колпаки, покрытия и накладки;
- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

К средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности относятся комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале провода воздушной линии электропередачи (ВЛ) и на потенциале земли в открытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ, а также съемные и переносные экранирующие устройства, плакаты безопасности.

Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применяются следующие средства индивидуальной защиты:

- средства защиты головы (каска защитные);
- средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);



 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 9 из 79

средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);  
 средства защиты рук (рукавицы);  
 системы обеспечения безопасности работ на высоте;  
 одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги).

Выбор необходимых электрозащитных средств, средств защиты от электрических полей повышенной напряженности и средств индивидуальной защиты регламентируется настоящей Инструкцией, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, санитарными нормами и правилами выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты, руководящими указаниями по защите персонала от воздействия электрического поля и другими соответствующими нормативно-техническими документами с учетом местных условий.

При выборе конкретных видов СИЗ следует пользоваться соответствующими каталогами и рекомендациями по их применению.

При использовании основных изолирующих электрозащитных средств достаточно применение одного дополнительного, за исключением особо оговоренных случаев.

При необходимости защитить работающего от напряжения шага диэлектрические боты или галоши могут использоваться без основных средств защиты.

## **5.2. Порядок и общие правила пользования средствами защиты**

Персонал, проводящий работы в электроустановках, должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работ.


Средства защиты должны находиться в качестве инвентарных в помещениях электроустановок и входить в инвентарное имущество выездных бригад.

Перечни СИЗ должны утверждаться ответственным за электрохозяйство СП и размещаться в каждой электроустановке и в автомобиле оперативно-выездной бригады.

При работах следует использовать только средства защиты, имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании.

Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования (Приложение № 8).

Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 10 из 79

должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство.

При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. Об изъятии непригодных средств защиты должна быть сделана запись в журнале учета и содержания средств защиты (рекомендуемая форма приведена в Приложении № 1) и в оперативной документации.

Работники, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, отвечают за их правильную эксплуатацию и своевременный контроль за их состоянием.

Изолирующими электроразличительными средствами следует пользоваться только по их прямому назначению в электроустановках напряжением не выше того, на которое они рассчитаны (наибольшее допустимое рабочее напряжение), в соответствии с руководствами по эксплуатации, регламентами, паспортами и т.п. на конкретные средства защиты.

Изолирующие электроразличительные средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках – только в сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться ими не допускается.

На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях. Такие средства защиты изготавливаются, испытываются и используются в соответствии с техническими условиями и регламентами.

Перед каждым применением средства защиты персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности.

Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности.


При использовании электроразличительных средств не допускается прикасаться к их рабочей части, а также к изолирующей части за ограничительным кольцом или упором.

### **5.3. Порядок хранения средств защиты**

Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, они должны быть защищены от механических повреждений, загрязнения и увлажнения.

Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях.

Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, следует хранить в шкафах, на стеллажах, полках, отдельно от инструмента и других средств защиты. Они должны быть защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, бензина и других разрушающих

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 11 из 79

веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них).

Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, нельзя хранить в навал, в мешках, ящиках и т.п.

Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в складском запасе, необходимо хранить в сухом помещении при температуре (0 до +30) °С.

Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В следует хранить в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами.

Средства защиты органов дыхания необходимо хранить в сухих помещениях в специальных сумках.

Средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для работ под напряжением следует содержать в сухом, проветриваемом помещении.

Индивидуальные экранирующие комплекты хранят в специальных шкафах: спецодежду – на вешалках, а спецобувь, средства защиты головы, лица и рук – на полках. При хранении они должны быть защищены от воздействия влаги и агрессивных сред.

Средства защиты, находящиеся в пользовании выездных бригад или в индивидуальном пользовании персонала, необходимо хранить в ящиках, сумках или чехлах отдельно от прочего инструмента.

Средства защиты размещают в специально оборудованных местах, как правило, у входа в помещение, а также на щитах управления. В местах хранения должны иметься перечни средств защиты. Места хранения должны быть оборудованы крючками или кронштейнами для штанг, клещей изолирующих, переносных заземлений, плакатов безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для прочих средств защиты.


#### **5.4. Учет средств защиты и контроль за их состоянием**

Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства должны быть пронумерованы.

Нумерация устанавливается отдельно для каждого вида электрозащитных средств с учетом принятой в каждом СП системой нумерации.

Инвентарный номер наносят, как правило, непосредственно на средство защиты краской или выбивают на металлических деталях. Возможно также нанесение номера на прикрепленную к средству защиты специальную бирку.

Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 12 из 79

номер необходимо ставить на каждой части.

В подразделениях необходимо вести журналы учета и содержания средств защиты (форма приведена в Приложении № 4).

Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений – не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал.

Электрозащитные средства, кроме диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, полученные для эксплуатации от предприятий-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний.


На выдержавшее испытания электрозащитное средство, применение которых зависит от напряжения электроустановки, ставится штамп следующей формы:

№ _____ Годно до _____ кВ Дата следующего испытания « ____ » _____ 20__ г. <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> (наименование лаборатории)
---

На электрозащитные средства, применение которых не зависит от напряжения электроустановки (диэлектрические перчатки, галоши, боты и т.п.), ставится штамп следующей формы:

№ _____ Дата следующего испытания « ____ » _____ 20__ г. <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> (наименование лаборатории)
--

Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 13 из 79

средств защиты.

При испытаниях диэлектрических перчаток, бот и галош должна быть произведена маркировка по их защитным свойствам Эв и Эн, если заводская маркировка утрачена.

На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской, данные средства необходимо изъять из эксплуатации. Запрещается хранить средства защиты, не выдержавшие испытания, или срок испытания которых истек вместе с пригодными для использования средствами защиты.

Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В, а также системы обеспечения безопасности работ на высоте разрешается маркировать доступными средствами.

Результаты эксплуатационных испытаний средств защиты регистрируются в специальном журнале (форма приведена в Приложении № 5).

### **5.5. Общие правила испытания средств защиты**

Приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания проводятся на предприятии-изготовителе по нормам, приведенным в Приложениях № 4 и № 5, и методикам, изложенным в соответствующих стандартах или технических условиях.

В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности). Нормы эксплуатационных испытаний приведены в Приложении № 6, сроки их проведения приведены в Приложении № 7.

Испытания проводятся по утвержденным методикам.


Механические испытания проводят перед электрическими.

Каждое средство защиты перед испытанием должно быть тщательно осмотрено с целью проверки наличия маркировки изготовителя, номера, комплектности, отсутствия механических повреждений, состояния изоляционных поверхностей (для изолирующих средств защиты).

При несоответствии средства защиты требованиям настоящей Инструкции испытания не проводят до устранения выявленных недостатков.

Электрические испытания следует проводить переменным током промышленной частоты, как правило, при температуре плюс  $(25 \pm 15)$  °С.

Электрические испытания изолирующих штанг, указателей напряжения, указателей напряжения для проверки совпадения фаз, изолирующих и электроизмерительных клещей следует начинать с проверки электрической прочности изоляции.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 14 из 79

Скорость подъема напряжения до  $1/3$  испытательного может быть произвольной (напряжение, равное указанному, может быть приложено толчком), дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым, но позволяющим при напряжении более  $3/4$  испытательного считывать показания измерительного прибора. После достижения нормированного значения и выдержки при этом значении в течение нормированного времени напряжение должно быть плавно и быстро снижено до нуля или до значения не выше  $1/3$  испытательного напряжения, после чего напряжение отключается.

Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части средства защиты. При отсутствии соответствующего источника напряжения для испытания целиком изолирующих штанг, изолирующих частей указателей напряжения и указателей напряжения для проверки совпадения фаз и т.п. допускается испытание их по частям. При этом изолирующая часть делится на участки, к которым прикладывается часть нормированного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине участка и увеличенная на 20 %.

Основные изолирующие электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испытываются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше – равным 3-кратному фазному.

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства испытываются напряжением по нормам, указанным в Приложениях № 5 и № 7.

Длительность приложения полного испытательного напряжения, как правило, составляет 1 мин. для изолирующих средств защиты до 1000 В и для изоляции из эластичных материалов и фарфора и 5 мин. – для изоляции из слоистых диэлектриков.


Для конкретных средств защиты и рабочих частей длительность приложения испытательного напряжения приведена в Приложениях № 5 и № 7.

Токи, протекающие через изоляцию изделий, нормируются для электрозащитных средств из резины и эластичных полимерных материалов и изолирующих устройств для работ под напряжением. Нормируются также рабочие токи, протекающие через указатели напряжения до 1000 В.

Значения токов приведены в Приложениях № 5 и № 7.

Пробой, перекрытие и разряды по поверхности определяются по отключению испытательной установки в процессе испытаний, по показаниям измерительных приборов и визуально.

Электрозащитные средства из твердых материалов сразу после

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 15 из 79

испытания следует проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических потерь.

При возникновении пробоя, перекрытия или разрядов по поверхности, увеличении тока через изделие выше нормированного значения, наличии местных нагревов средство защиты бракуется.

## **5.6. Требования к ЭТЛ, производящим испытания средств защиты**

Требования к электротехнической лаборатории, производящей испытания электрозащитных СИЗ, отражены в «Положении об электротехнической лаборатории службы ЭВС ГП».

## **6. Электрозащитные средства**

### **6.1. Общие положения**

Изолирующая часть электрозащитных средств, содержащих диэлектрические штанги или рукоятки, должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки.

У электрозащитных средств для электроустановок выше 1000 В высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 5 мм.

У электрозащитных средств для электроустановок до 1000 В (кроме изолированного инструмента) высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм.

При использовании электрозащитных средств запрещается прикасаться к их рабочей части, а также к изолирующей части за ограничительным кольцом или упором.


Изолирующие части электрозащитных средств должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами.

Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин.

Применение бумажно-бакелитовых трубок для изготовления изолирующих частей не допускается.

Конструкция электрозащитных средств должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность их очистки.

Конструкция рабочей части изолирующего средства защиты (изолирующие штанги, клещи, указатели напряжения и т.п.) не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 16 из 79

В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться изолирующими штангами, клещами и указателями напряжения следует в диэлектрических перчатках.

## **6.2. Штанги изолирующие**

### **6.2.1. Назначение и конструкция**

Штанги изолирующие предназначены для оперативной работы (операции с разъединителями, смена предохранителей, установка деталей разрядников и т.п.), измерений (проверка изоляции на линиях электропередачи и подстанциях), для наложения переносных заземлений, а также для освобождения пострадавшего от электрического тока.

Общие технические требования к штангам изолирующим оперативным и штангам переносных заземлений приведены в государственном стандарте.

Штанги должны состоять из трех основных частей: рабочей, изолирующей и рукоятки.

Штанги могут быть составными из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться детали, изготовленные из металла или изоляционного материала. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должна быть обеспечена надежная фиксация звеньев в местах их соединений.

Рукоятка штанги может представлять с изолирующей частью одно целое или быть отдельным звеном.

Изолирующая часть штанг должна изготавливаться из материалов, указанных в разделе 6.1.

Оперативные штанги могут иметь сменные головки (рабочие части) для выполнения различных операций. При этом должно быть обеспечено их надежное закрепление.

Конструкция штанг переносных заземлений должна обеспечивать их надежное разъемное или неразъемное соединение с зажимами заземления, установку этих зажимов на токоведущие части электроустановок и последующее их закрепление, а также снятие с токоведущих частей.

Основные размеры штанг должны быть не менее указанных в таблицах 1 и 2.




 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 17 из 79

Таблица 1. Минимальные размеры штанг изолирующих


Номинальное напряжение электроустановки, кВ	Длина, мм	
	изолирующей части	рукоятки
До 1	Не нормируется, определяется удобством пользования	
Выше 1 до 15	700	300
Выше 15 до 35	1100	400
Выше 35 до 110	1400	600
150	2000	800
220	2500	800
330	3000	800
Выше 330 до 500	4000	1000

Таблица 2. Минимальные размеры штанг переносных заземлений

Назначение штанг	Длина, мм	
	изолирующей части	рукоятки
Для установки заземления в электроустановках напряжением до 1 кВ	Не нормируется, определяется удобством пользования	
Для установки заземления в РУ выше 1 кВ до 500 кВ, на провода ВЛ выше 1 кВ до 220 кВ, выполненные целиком из электроизоляционных материалов	По табл. <u>2.1</u>	По табл. <u>2.1</u>
Составные, с металлическими звеньями, для установки заземления на провода ВЛ от 110 до 220 кВ	500	По табл. <u>2.1</u>
Составные, с металлическими звеньями, для установки заземления на провода ВЛ от 330 до 1150 кВ	1000	По табл. <u>2.1</u>
Для установки заземления на изолированные от опор грозозащитные тросы ВЛ от 110 до 500 кВ	700	300
Для установки заземления на изолированные от опор грозозащитные тросы ВЛ от 750 до 1150 кВ	1400	500
Для установки заземления в лабораторных и испытательных установках	700	300
Для переноса потенциала провода	Не нормируется, определяется удобством пользования	

Примечание:

Длина изолирующего гибкого элемента заземления бесштанговой конструкции для проводов ВЛ от 35 до 1150 кВ должна быть не менее длины заземляющего провода.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 18 из 79

### **6.2.2. Эксплуатационные испытания**

В процессе эксплуатации механические испытания штанг не производят.

Электрические испытания повышенным напряжением изолирующих частей оперативных и измерительных штанг, а также штанг, применяемых в испытательных лабораториях для подачи высокого напряжения, проводятся согласно требованиям раздела 5.5. При этом напряжение прикладывается между рабочей частью и временным электродом, наложенным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

Испытаниям подвергаются также головки измерительных штанг для контроля изоляторов в электроустановках напряжением 35-500 кВ.

Штанги переносных заземлений с металлическими звеньями для ВЛ подвергаются испытаниям по методике раздела 6.2.2.

Испытания остальных штанг переносных заземлений не проводят.

Изолирующий гибкий элемент заземления бесштанговой конструкции испытывается по частям. К каждому участку длиной 1 м прикладывается часть полного испытательного напряжения, пропорциональная длине и увеличенная на 20 %. Допускается одновременное испытание всех участков изолирующего гибкого элемента, смотанного в бухту таким образом, чтобы длина полукруга составляла 1 метр.

Нормы и периодичность электрических испытаний штанг и изолирующих гибких элементов заземлений бесштанговой конструкции приведены в Приложении № 7.


### **6.2.3. Правила пользования**

Перед началом работы со штангами, имеющими съемную рабочую часть, необходимо убедиться в отсутствии «заклинивания» резьбового соединения рабочей и изолирующей частей путем их однократного свинчивания-развинчивания. При наличии резьбового соединения отдельных звеньев штанг, также произвести подобную проверку на каждом резьбовом соединении звеньев.

Измерительные штанги при работе не заземляются, за исключением тех случаев, когда принцип устройства штанги требует ее заземления.

При работе с изолирующей штангой подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с них следует без штанги.

В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться изолирующими штангами следует в диэлектрических перчатках.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 19 из 79

### 6.3. Клещи изолирующие

#### 6.3.1. Назначение и конструкция

Клещи изолирующие (клещи) предназначены для замены предохранителей в электроустановках до и выше 1000 В, а также для снятия накладок, ограждений и других аналогичных работ в электроустановках до 35 кВ включительно. Вместо клещей при необходимости допускается применять изолирующие штанги с универсальной (сменной) головкой.

Вместо клещей при необходимости допускается применять изолирующие штанги с универсальной головкой.

Клещи состоят из рабочей части (губок клещей), изолирующей части и рукоятки (рукояток).

Изолирующая часть клещей должна изготавливаться из материалов, указанных в разделе 6.1.

Рабочая часть может изготавливаться как из электроизоляционного материала, так и из металла. На металлические губки должны быть надеты маслобензостойкие трубки для исключения повреждения патрона предохранителя.

Изолирующая часть клещей должна быть отделена от рукояток ограничительными упорами (кольцами).

Основные размеры клещей должны быть не менее указанных в таблице 3.

Таблица 3. Минимальные размеры клещей изолирующих


Номинальное напряжение электроустановки, кВ	Длина, мм	
	изолирующей части	рукоятки
До 1	Не нормируется, определяется удобством пользования	
Выше 1 до 10	450	150
Выше 10 до 35	750	200

Конструкция и масса клещей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека.

#### 6.3.2. Эксплуатационные испытания

В процессе эксплуатации механические испытания клещей не проводят.

Электрические испытания клещей проводятся согласно требованиям раздела 5.5. При этом повышенное напряжение прикладывается между рабочей частью (губками) и временными электродами (хомутиками),

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 20 из 79

наложенными у ограничительных колец (упоров) со стороны изолирующей части.

Нормы и периодичность электрических испытаний клещей приведены в Приложении № 7.

### **6.3.3. Правила пользования**

При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением выше 1000 В необходимо применять диэлектрические перчатки и средства защиты глаз и лица.

При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением до 1000 В необходимо применять средства защиты глаз и лица, а клещи необходимо держать на вытянутой руке.

## **6.4. Указатели (индикаторы) напряжения**

### **6.4.1. Назначение**

Указатели напряжения предназначены для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок. Общие технические требования к указателям напряжения изложены в государственном стандарте.

### **6.4.2. Указатели напряжения до 1000 В**

#### **6.4.2.1. Назначение, принцип действия и конструкция**

Общие технические требования к указателям напряжения до 1000 В изложены в государственном стандарте.

Указатели напряжения до 1000 В могут быть двух типов: однополюсные и двухполюсные.


Двухполюсные указатели, работающие при протекании активного тока, предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока.

Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока.

Применение двухполюсных указателей является предпочтительным.

Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается.

Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, выполненных из электроизоляционного материала, содержащих элементы, реагирующие на наличие напряжения на контролируемых токоведущих частях, и элементы световой и (или) звуковой индикации. Корпуса соединены между собой гибким проводом длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 21 из 79

соединительный провод должен иметь амортизационные втулки или утолщенную изоляцию.

Размеры корпусов не нормируются, определяются удобством пользования.

Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не должна превышать 7 мм, кроме указателей для воздушных линий, у которых длина неизолированной части электродов-наконечников определяется техническими условиями.

Однополюсный указатель имеет один корпус, выполненный из электроизоляционного материала, в котором размещены все элементы указателя. Кроме электрода-наконечника, соответствующего требованиям раздела 6.4.2.1, на торцевой или боковой части корпуса должен быть электрод для контакта с рукой оператора.

Размеры корпуса не нормируются, определяются удобством пользования.

Напряжение индикации указателей напряжения должно быть не более 50 В.

Индикация наличия напряжения может быть ступенчатой, подаваться в виде цифрового сигнала и т.п.

Световой и звуковой сигналы могут быть непрерывными или прерывистыми и должны быть надежно распознаваемыми.


Для указателей с импульсным сигналом напряжением индикации является напряжение, при котором интервал между импульсами не превышает 1,0 с.

Указатели напряжения до 1000 В могут выполнять также дополнительные функции: проверка целостности электрических цепей, определение фазного провода, определение полярности в цепях постоянного тока и т.д. При этом указатели не должны содержать коммутационных элементов, предназначенных для переключения режимов работы.

Расширение функциональных возможностей указателя не должно снижать безопасности проведения операций по определению наличия или отсутствия напряжения.

#### **6.4.2.2. Эксплуатационные испытания**

Электрические испытания указателей напряжения до 1000 В состоят из испытания изоляции, определения напряжения индикации, проверки работы указателя при повышенном испытательном напряжении, проверки тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 22 из 79

При необходимости проверяется также напряжение индикации в цепях постоянного тока, а также правильность индикации полярности.

Напряжение плавно увеличивается от нуля, при этом фиксируются значения напряжения индикации и тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя, после чего указатель в течение 1 мин. выдерживается при повышенном испытательном напряжении, превышающем наибольшее рабочее напряжение указателя на 10 %.

При испытаниях указателей (кроме испытания изоляции) напряжение от испытательной установки прикладывается между электродами-наконечниками (у двухполюсных указателей) или между электродом-наконечником и электродом на торцевой или боковой части корпуса (у однополюсных указателей).

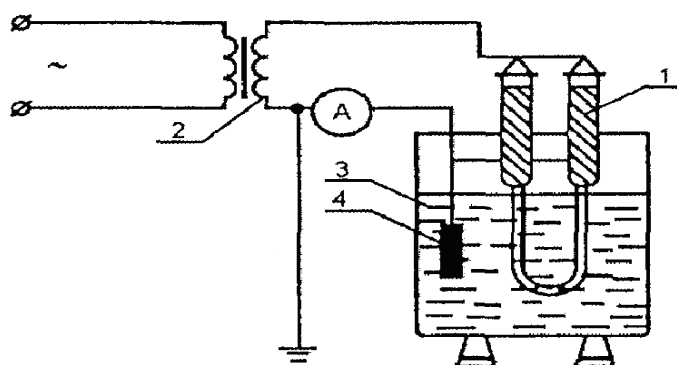



Рис. 1. Принципиальная схема испытания электрической прочности изоляции рукояток и провода указателя напряжения:

- 1 - испытываемый указатель; 2 - испытательный трансформатор; 3 - ванна с водой;  
4 - электрод

При испытаниях изоляции у двухполюсных указателей оба корпуса обертываются фольгой, а соединительный провод опускается в сосуд с водой при температуре  $(25 \pm 15)^\circ\text{C}$  так, чтобы вода закрывала провод, не доходя до рукояток корпусов на 8-12 мм. Один провод от испытательной установки присоединяют к электродам-наконечникам, второй заземленный – к фольге и опускают его в воду (вариант схемы Рис.1).

У однополюсных указателей корпус обертывают фольгой по всей длине до ограничительного упора. Между фольгой и контактом на торцевой (боковой) части корпуса оставляют разрыв не менее 10 мм. Один провод от испытательной установки присоединяют к электроду-наконечнику, другой – к фольге.

Нормы и периодичность эксплуатационных испытаний указателей приведены в Приложении № 7.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 23 из 79

### **6.4.2.3. Правила пользования**

Перед началом работы с указателем необходимо проверить его исправность путем кратковременного прикосновения к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта указателя с контролируруемыми токоведущими частями должно быть не менее 5 с.

При пользовании однополюсными указателями должен быть обеспечен контакт между электродом на торцевой (боковой) части корпуса и рукой оператора. Применение диэлектрических перчаток не допускается.

### **6.4.3. Указатели напряжения выше 1000 В**

#### **6.4.3.1. Принцип действия и конструкция**

Указатели напряжения выше 1000 В реагируют на емкостный ток, протекающий через указатель при внесении его рабочей части в электрическое поле, образованное токоведущими частями электроустановок, находящимися под напряжением, и «землём» и заземленными конструкциями электроустановок.


Указатели должны содержать основные части: рабочую, индикаторную, изолирующую, а также рукоятку.

Рабочая часть содержит элементы, реагирующие на наличие напряжения на контролируемых токоведущих частях.

Корпуса рабочих частей указателей напряжения до 20 кВ включительно должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими характеристиками. Корпуса рабочих частей указателей напряжения 35 кВ и выше могут быть выполнены из металла.

Рабочая часть может содержать электрод-наконечник для непосредственного контакта с контролируруемыми токоведущими частями и не содержать электрода-наконечника (указатели бесконтактного типа).

Индикаторная часть, которая может быть совмещена с рабочей, содержит элементы световой или комбинированной (световой и звуковой) индикации. В качестве элементов световой индикации могут применяться газоразрядные лампы, светодиоды или иные индикаторы. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1-4 кГц и частоту прерывания 2-4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 24 из 79

Рабочая часть может содержать также орган собственного контроля исправности. Контроль может осуществляться нажатием кнопки или быть автоматическим, путем периодической подачи специальных контрольных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность полной проверки исправности электрических цепей рабочей и индикаторной частей.

Рабочие части не должны содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов.

Изолирующая часть указателей должна изготавливаться из материалов, указанных в разделе 6.1.

Изолирующая часть может быть составной из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться детали, изготовленные из металла или изоляционного материала. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должно быть исключено самопроизвольное складывание.

Рукоятка может представлять с изолирующей частью одно целое или быть отдельным звеном.

Конструкция и масса указателей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека.

Электрическая схема и конструкция указателя должны обеспечивать его работоспособность без заземления рабочей части указателя, в том числе при проверке отсутствия напряжения, проводимой с телескопических вышек или с деревянных и железобетонных опор ВЛ 6-10 кВ.

Минимальные размеры изолирующих частей и рукояток указателей напряжения выше 1000 В приведены в таблице 4.


Таблица 4. Минимальные размеры изолирующих частей и рукояток указателей напряжения выше 1000 В

Номинальное напряжение электроустановки, кВ	Длина, мм	
	изолирующей части	рукоятки
От 1 до 10	230	110
Выше 10 до 20	320	110
35	510	120
110	1400	600
Выше 110 до 220	2500	800

Напряжение индикации указателя напряжения должно составлять не более 25 % номинального напряжения электроустановки.

Для указателей без встроенного источника питания с импульсным сигналом напряжением индикации является напряжение, при котором частота прерывания сигналов составляет не менее 0,7 Гц.



 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 25 из 79

Для указателей со встроенным источником питания с импульсным сигналом напряжением индикации является напряжение, при котором частота прерывания сигналов составляет не менее 1 Гц.

Для остальных указателей напряжением индикации является напряжение, при котором имеются отчетливые световые (световые и звуковые) сигналы.

Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90 % номинального фазного, не должно превышать 1,5 с.

Рабочая часть указателя на определенное напряжение не должна реагировать на влияние соседних цепей того же напряжения, отстоящих от рабочей части на расстояниях, указанных в таблице 5.

Таблица 5. Расстояние до ближайшего провода соседней цепи

Номинальное напряжение электроустановки, кВ	Расстояние от указателя до ближайшего провода соседней цепи, мм
Выше 1 до 6	150
Выше 6 до 10	220
Выше 10 до 35	500
110	1500
150	1800
220	2500

#### 6.4.3.2. Эксплуатационные испытания


В процессе эксплуатации механические испытания указателей напряжения не проводят.

Электрические испытания указателей напряжения состоят из испытаний изолирующей части повышенным напряжением и определения напряжения индикации.

Испытание рабочей части указателей напряжения до 35 кВ проводится для указателей такой конструкции, при операциях с которыми рабочая часть может стать причиной междофазного замыкания или замыкания фазы на землю. Необходимость проведения испытания изоляции рабочей части определяется руководствами по эксплуатации.

У указателей напряжения со встроенным источником питания проводится контроль его состояния и, при необходимости, подзарядка аккумуляторов или замена батарей.

При испытании изоляции рабочей части напряжение прикладывается между электродом-наконечником и винтовым разъемом. Если указатель не имеет винтового разъема, электрически соединенного с элементами

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 26 из 79

индикации, то вспомогательный электрод для присоединения провода испытательной установки устанавливается на границе рабочей части.

При испытании изолирующей части напряжение прикладывается между элементом ее сочленения с рабочей частью (резьбовым элементом, разъемом и т.п.) и временным электродом, наложенным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

Напряжение индикации указателей с газоразрядной индикаторной лампой определяется по той же схеме, по которой испытывается изоляция рабочей части (раздел 6.4.3.2.).

При определении напряжения индикации прочих указателей, имеющих электрод-наконечник, он присоединяется к высоковольтному выводу испытательной установки. При определении напряжения индикации указателей без электрода-наконечника необходимо коснуться торцевой стороной рабочей части (головки) указателя высоковольтного вывода испытательной установки.

В обоих последних случаях вспомогательный электрод на указателе не устанавливается и заземляющий вывод испытательной установки не присоединяется.

Напряжение испытательной установки плавно поднимается от нуля до значения, при котором световые сигналы начинают соответствовать требованиям раздела 6.4.3.1.

Нормы и периодичность электрических испытаний указателей приведены в Приложении № 7.

### **6.4.3.3. Правила пользования**


Перед началом работы с указателем необходимо проверить его исправность.

Исправность указателей, не имеющих встроенного органа контроля, проверяется при помощи специальных приспособлений, представляющих собой малогабаритные источники повышенного напряжения, либо путем кратковременного прикосновения электродом-наконечником указателя к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

Исправность указателей, имеющих встроенный узел контроля, проверяется в соответствии с руководствами по эксплуатации.

При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта рабочей части указателя с контролируемой токоведущей частью должно быть не менее 5 с (при отсутствии сигнала).

Следует помнить, что, хотя указатели напряжения некоторых типов могут подавать сигнал о наличии напряжения на расстоянии от токоведущих

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 27 из 79

частей, непосредственный контакт с ними рабочей части указателя является обязательным.

В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем напряжения следует в диэлектрических перчатках.

## **6.5. Сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные**

### **6.5.1. Назначение, принцип действия и конструкция**

Сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные выпускаются двух типов:

сигнализаторы автоматические, предназначенные для предупреждения персонала о приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на опасное расстояние;

сигнализаторы неавтоматические, предназначенные для предварительной (ориентировочной) оценки наличия напряжения на токоведущих частях электроустановок при расстояниях между ними и оператором, значительно превышающих безопасные.

Сигнализаторы не предназначены для определения отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок, для чего могут быть использованы только указатели напряжения.

Сигнал о наличии напряжения – световой и (или) звуковой.


Сигнализатор представляет собой малогабаритное высокочувствительное устройство, реагирующее на напряженность электрического поля в данной точке пространства.

Работа автоматических сигнализаторов осуществляется независимо от действий персонала. Такие сигнализаторы применяются в качестве вспомогательного защитного средства при работе на ВЛ 6-10 кВ.

Они укрепляются на касках, их включение в работу (приведение в готовность) осуществляется автоматически, в момент установки на каску, а отключение – при снятии с каски.

Автоматические сигнализаторы предупреждают работающего звуковым сигналом о приближении к проводам ВЛ, находящимся под напряжением, на опасное расстояние – менее 2 м. При этом их чувствительность должна быть такова, чтобы они подавали сигналы о наличии напряжения только при приближении оператора к проводам ВЛ (при подъеме на опоры ВЛ) и не подавали сигналов при нахождении оператора на земле.

Работа неавтоматических сигнализаторов для предварительной оценки наличия напряжения на токоведущих частях электроустановок при расстояниях между ними и оператором, значительно превышающих безопасные, осуществляется по запросу оператора.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 28 из 79

Сигнализатор может содержать орган собственного контроля исправности. Контроль может осуществляться нажатием кнопки или быть автоматическим, путем периодической подачи специальных контрольных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность полной проверки исправности электрических цепей сигнализатора.

### **6.5.2. Эксплуатационные испытания**

Нормы, методика и периодичность испытаний сигнализаторов приводятся в руководствах по эксплуатации.

### **6.5.3. Правила пользования**

Перед началом использования сигнализатора следует убедиться в его исправности. Методика контроля исправности приводится в руководствах по эксплуатации.

При использовании сигнализаторов необходимо помнить, что как отсутствие сигнала не является обязательным признаком отсутствия напряжения, так и наличие сигнала не является обязательным признаком наличия напряжения на ВЛ. Однако, сигнал о наличии напряжения должен быть во всех случаях воспринят как сигнал об опасности, хотя он может быть вызван электрическим полем проводов, не отключённых ВЛ более высоких классов напряжения, находящихся в зоне работы оператора. Поэтому применение сигнализаторов не отменяет обязательного пользования указателями напряжения.

При внезапном появлении сигнала об опасности оператор должен немедленно прекратить работы, покинуть опасную зону (например, спуститься с опоры ВЛ) и не возобновлять работы до выяснения причин появления сигнала.


## **6.6. Сигнализаторы наличия напряжения стационарные**

### **6.6.1. Назначение, принцип действия и конструкция**

Сигнализаторы наличия напряжения стационарные предназначены для предупреждения персонала о наличии напряжения на токоведущих частях электроустановок.

Сигнализаторы не предназначены для определения отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

Сигнализаторы могут устанавливаться как непосредственно на токоведущих частях электроустановок, так и на конструктивных элементах (ограждениях, дверях ячеек распределительных устройств и т.п.).

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 29 из 79

В последнем случае сигнализаторы должны иметь орган контроля исправности.

Сигнализаторы должны обеспечивать световой и (или) звуковой сигнал при наличии напряжения на токоведущих частях, при этом звуковой сигнал должен подаваться только при попытках ошибочного доступа персонала к токоведущим частям (например, открывании двери ячейки или камеры).

### **6.6.2. Эксплуатационные испытания**

Нормы, методика и периодичность испытаний сигнализаторов приводятся в руководствах по эксплуатации.

Периодичность контроля исправности сигнализаторов может регламентироваться местными инструкциями.

### **6.6.3. Правила пользования**

Правила пользования сигнализаторами изложены в руководствах по эксплуатации.

При наличии сигнализаторов в электроустановках необходимо помнить, что отсутствие сигнала не является обязательным признаком отсутствия напряжения. Поэтому применение сигнализаторов не отменяет обязательного пользования указателями напряжения. В то же время сигнал о наличии напряжения должен быть во всех случаях воспринят как сигнал о запрете работы в данной электроустановке.

## **6.7. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз**


### **6.7.1. Назначение, принцип действия и конструкция**

Указатели предназначены для проверки совпадения фаз напряжения (фазировки) в электроустановках от 6 до 110 кВ.

Указатели представляют собой двухполюсные устройства, кратковременно включаемые на геометрическую (векторную) разность напряжений контролируемых фаз. При несовпадении фаз этих напряжений (расхождении на определенный угол) указатель подает соответствующий световой (и звуковой) сигнал.

Указатели состоят из двух электроизоляционных трубчатых корпусов, соединенных гибким высоковольтным проводом.

Корпуса могут быть разъемными и неразъемными. Корпуса состоят из рабочих, изолирующих частей и рукояток. Рабочие части содержат электроды-наконечники, узлы, реагирующие на значение напряжения между контролируемыми точками, и элементы индикации.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 30 из 79

Рабочие части в месте установки электродов-наконечников не должны иметь резьбовых элементов.

Принцип действия иных конструкций, не содержащих гибкого высоковольтного провода, а также методика их испытаний и правила пользования приводятся в руководствах по эксплуатации.

### **6.7.2. Эксплуатационные испытания**

В эксплуатации механические испытания указателей напряжения для проверки совпадения фаз не производят.

При электрических испытаниях указателей напряжения проводится проверка электрической прочности изоляции рабочих, электроизолирующих частей и соединительного провода, а также проверка их по схемам согласного и встречного включения.

При испытании изоляции рабочей части напряжение прикладывается между электродом-наконечником и элементом резьбового разъема. Если указатель не имеет резьбового разъема, то вспомогательный электрод для присоединения провода испытательной установки устанавливается на границе рабочей части.

При испытании изолирующей части напряжение прикладывается между элементом ее сочленения с рабочей частью (резьбовым элементом, разъемом и т.п.) и временным электродом, наложенным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

Рабочая и изолирующая части считаются прошедшими испытания при отсутствии пробоя изоляции, локальных нагревов, перекрытия по поверхности, поверхностных разрядов.

При испытаниях гибкого провода указателей на напряжение до 20 кВ его погружают в ванну с водой при температуре от 10 °С до 40 °С так, чтобы расстояние между местом заделки провода и уровнем воды было в пределах от 60 до 70 мм. Напряжение прикладывается между одним из электродов-наконечников и корпусом ванны.

Гибкий провод указателей напряжения для проверки совпадения фаз 35-110 кВ испытывается по аналогичной методике отдельно от указателя. При этом расстояние между краем наконечника провода и уровнем воды должно быть от 160 до 180 мм. Напряжение прикладывается между металлическими наконечниками провода и корпусом ванны.

Провод считается прошедшим испытания при отсутствии пробоя изоляции, локальных нагревов, перекрытия по поверхности, поверхностных разрядов.

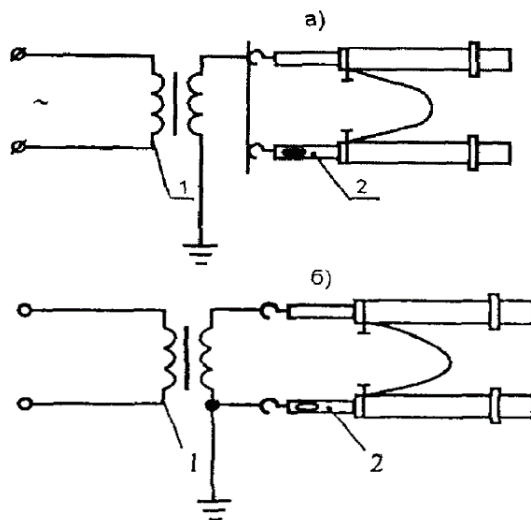


Рис. 2. Принципиальные схемы испытания указателя напряжения для проверки совпадения фаз по схеме согласного (а) и встречного (б) включения.

1 – испытательный трансформатор;

2 – указатель напряжения


При проверке указателя по схеме согласного включения оба электрода-наконечника подключаются к высоковольтному выводу испытательной установки (рис. 2 а).

При проверке указателя по схеме встречного включения один из электродов-наконечников подключается к высоковольтному выводу испытательной установки, а другой – к ее заземленному выводу (рис. 2 б).

При испытаниях напряжение плавно поднимается от нуля до появления четких сигналов. Нормируемые значения напряжения индикации для обеих схем испытаний в зависимости от номинального напряжения электроустановок приведены в таблице 6.

Таблица 6. Напряжение индикации указателей напряжения для проверки совпадения фаз

Номинальное напряжение электроустановки, кВ	Напряжение индикации, кВ	
	по схеме согласного включения, не менее	по схеме встречного включения, не более
6	7,6	1,5
10	12,7	2,5
15	20	3,5
20	28	5
35	40	17
110	100	50

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 32 из 79

### **6.7.3. Правила пользования**

При работе с указателями применение диэлектрических перчаток обязательно.

Исправность указателя перед применением проверяется на рабочем месте путем двухполюсного подключения к фазе и заземленной конструкции. При этом должны быть четкие световые (и звуковые) сигналы.

При совпадении фаз напряжения на контролируемых токоведущих частях указатель не подает сигналов.

## **6.8. Клещи электроизмерительные-**

### **6.8.1. Назначение и конструкция**

Клещи электроизмерительные предназначены для измерения тока в электрических цепях напряжением до 10 кВ, а также тока, напряжения и мощности в электроустановках до 1 кВ без нарушения целостности цепей.

Клещи электроизмерительные представляют собой трансформатор тока с разъемным магнитопроводом, первичной обмоткой которого является проводник с измеряемым током, а вторичная обмотка замкнута на измерительный прибор, стрелочный или цифровой.

Клещи для электроустановок выше 1000 В состоят из рабочей, изолирующей частей и рукоятки.

Рабочая часть состоит из магнитопровода, обмотки и съемного или встроенного измерительного прибора, выполненного в электроизоляционном корпусе.

Минимальная длина изолирующей части – 380 мм, а рукоятки – 130 мм.


Клещи для электроустановок до 1000 В состоят из рабочей части (магнитопровод, обмотка, встроенный измерительный прибор) и корпуса, являющегося одновременно изолирующей частью с упором и рукояткой.

### **6.8.2. Эксплуатационные испытания**

При испытаниях изоляции клещей напряжение прикладывается между магнитопроводом и временными электродами, наложенными у ограничительных колец со стороны изолирующей части (для клещей выше 1000 В) или у основания рукоятки (для клещей до 1000 В).

Нормы и периодичность электрических испытаний клещей приведены в Приложении № 7.



 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 33 из 79

### **6.8.3. Правила пользования**

Работать с клещами выше 1000 В необходимо в диэлектрических перчатках.

При измерениях клещи следует держать на весу, не допускается наклоняться к прибору для отсчета показаний.

При работе с клещами в электроустановках выше 1000 В не допускается применять выносные приборы, а также переключать пределы измерения, не снимая клещей с токоведущих частей.

Не допускается работать с клещами до 1000 В, находясь на опоре ВЛ, если клещи специально не предназначены для этой цели.

## **6.9. Перчатки диэлектрические**

### **6.9.1. Назначение и общие требования**

Перчатки диэлектрические предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего электрозащитного средства, а в электроустановках выше 1000 В – дополнительного.

В электроустановках могут применяться перчатки из диэлектрической резины бесшовные или со швом, пятипалые или двухпалые.

В электроустановках разрешается использовать только перчатки с маркировкой по защитным свойствам ЭВ и ЭН.


Длина перчаток должна быть не менее 350 мм.

Размер диэлектрических перчаток должен позволять надевать под них трикотажные перчатки для защиты рук от пониженных температур при работе в холодную погоду.

Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды.

### **6.9.2. Эксплуатационные испытания**

В процессе эксплуатации потребителем проводятся электрические испытания перчаток один раз в 6 месяцев. Перчатки погружаются в ванну с водой при температуре от +10 до +40°С. Вода наливается также внутрь перчаток. Уровень воды как снаружи, так и внутри перчаток должен быть на 45-55 мм ниже их верхних краев, которые должны быть сухими. Испытательное напряжение подается между корпусом ванны и электродом, опускаемым в воду внутрь перчатки. Возможно одновременное испытание нескольких перчаток, но при этом должна быть обеспечена возможность контроля значения тока, протекающего через каждую испытываемую перчатку.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 34 из 79

Перчатки бракуют при их пробое или при превышении током, протекающим через них, нормированного значения.

Вариант схемы испытательной установки показан на рис. 3.

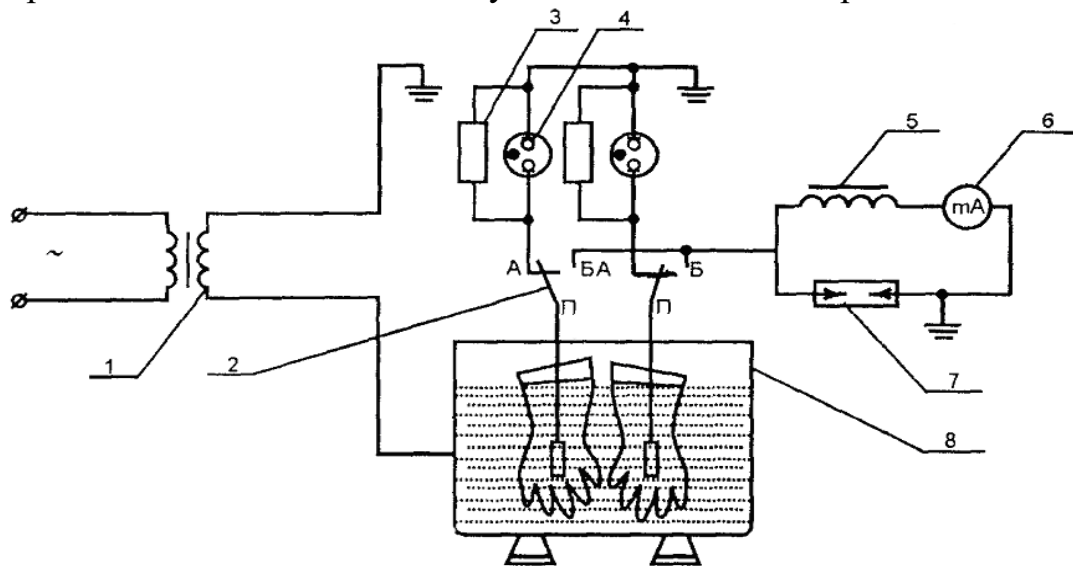


Рис. 3. Принципиальная схема испытания диэлектрических перчаток:

- 1 - испытательный трансформатор;
- 2 - контакты переключающие;
- 3 - шунтирующее сопротивление (15-20 кОм);
- 4 - газоразрядная лампа;
- 5 - дроссель;
- 6 - миллиамперметр;
- 7 - разрядник;
- 8 - ванна с водой.

Нормы и периодичность электрических испытаний перчаток приведены в Приложении № 8.


По окончании испытаний перчатки просушивают.

Использование перчаток диэлектрических отбракованных по результатам испытаний категорически запрещено.

### 6.9.3. Правила пользования

Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на штамп испытаний, отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить отсутствие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев.

При работе в перчатках их края не допускается подвертывать. Для защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток кожаные или брезентовые перчатки и рукавицы.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 35 из 79

Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически, по мере необходимости промывать содовым или мыльным раствором с последующей сушкой.

## **6.10. Обувь специальная диэлектрическая**

### **6.10.1. Назначение и общие требования**

Обувь специальная диэлектрическая (галоши, боты, в том числе боты в тропическом исполнении) является дополнительным электротехническим средством при работе в закрытых, а при отсутствии осадков – в открытых электроустановках предназначена для изоляции от токопроводящих поверхностей (пола, земли) при работе в закрытых, а при отсутствии осадков – в открытых электроустановках.

Кроме того, диэлектрическая обувь защищает работающих от напряжения шага.

В электроустановках применяются диэлектрические боты и галоши, изготовленные в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Галоши применяют в электроустановках напряжением до 1000 В, боты – при всех напряжениях.

По защитным свойствам обувь обозначают: Эн – галоши, Эв – боты.

Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви.

Галоши и боты должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей. Формовые боты могут выпускаться бесподкладочными.


Боты должны иметь отвороты.

Высота бот должна быть не менее 160 мм.

### **6.10.2. Эксплуатационные испытания**

В эксплуатации галоши и боты испытывают по методике, аналогичной испытанию диэлектрических перчаток. При испытаниях уровень воды как снаружи, так и внутри горизонтально установленных изделий должен быть на 15-25 мм ниже бортов галош и на 45-55 мм ниже края спущенных отворотов бот.

Нормы и периодичность электрических испытаний диэлектрических галош и бот приведены в приложении № 8.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 36 из 79

### **6.10.3. Правила пользования**

Электроустановки следует комплектовать диэлектрической обувью нескольких размеров.

Перед применением галоши и боты должны быть осмотрены с целью обнаружения возможных дефектов (отслоения облицовочных деталей или подкладки, наличие посторонних жестких включений и т.п.).

## **6.11. Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие**

### **6.11.1. Назначение и общие требования**

Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются как дополнительные электрозщитные средства в электроустановках до и выше 1000 В.

Ковры применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду.

Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях.

Ковры изготовляют в соответствии с требованиями государственного стандарта в зависимости от назначения и условий эксплуатации, следующих двух групп:

1-я группа – обычного исполнения и 2-я группа – маслобензостойкие.

Ковры изготовляются толщиной  $6 \pm 1$  мм, длиной от 500 до 8000 мм и шириной от 500 до 1200 мм.


Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность.

Ковры должны быть одноцветными.

Изолирующая подставка представляет собой настил, укрепленный на опорных изоляторах высотой не менее 70 мм.

Настил размером не менее  $500 \times 500$  мм следует изготавливать из хорошо просушенных строганых деревянных планок без сучков и косослоя. Зазоры между планками должны составлять 10-30 мм. Планки должны соединяться без применения металлических крепежных деталей. Настил должен быть окрашен со всех сторон. Допускается изготавливать настил из синтетических материалов.

Подставки должны быть прочными и устойчивыми. В случае применения съемных изоляторов соединение их с настилом должно исключать возможность соскальзывания настила. Для устранения возможности опрокидывания подставки края настила не должны выступать за опорную поверхность изоляторов.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 37 из 79

### **6.11.2. Правила эксплуатации**

В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 мес., а также непосредственно перед применением. При обнаружении механических дефектов ковры изымают из эксплуатации и заменяют новыми, а подставки направляют в ремонт.

После ремонта подставки должны быть испытаны по нормам приемосдаточных испытаний.

После хранения на складе при отрицательной температуре ковры перед применением должны быть выдержаны в упакованном виде при температуре от 15 до 25 °С не менее 24 ч.

### **6.12. Щиты (ширмы)**

#### **6.12.1. Назначение и конструкция**

Щиты (ширмы) применяются для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Щиты следует изготавливать из сухого дерева, пропитанного олифой и окрашенного бесцветным лаком, или других прочных электроизоляционных материалов без применения металлических крепежных деталей.

Поверхность щитов может быть сплошной или решетчатой.

Конструкция щита должна быть прочной и устойчивой, исключающей его деформацию и опрокидывание.

Масса щита должна позволять его переноску одним человеком.

Высота щита должна быть не менее 1,7 м, а расстояние от нижней кромки до пола – не более 100 мм.


На щитах должны быть жестко укреплены предупреждающие плакаты «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ» или нанесены соответствующие надписи.

#### **6.12.2. Правила эксплуатации**

В эксплуатации щиты не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 мес., а также непосредственно перед применением.

При осмотрах следует проверять прочность соединения частей, их устойчивость и прочность деталей, предназначенных для установки или крепления щитов, наличие плакатов и знаков безопасности.

При установке щитов, ограждающих рабочее место, должны выдерживаться расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением, согласно ПОТ ЭЭ. В электроустановках 6-10 кВ это расстояние, при необходимости, может быть уменьшено до 0,35 м.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 38 из 79

Щиты должны устанавливаться надежно, но они не должны препятствовать выходу персонала из помещения при возникновении опасности.

Не допускается убирать или переставлять до полного окончания работы ограждения, установленные при подготовке рабочих мест.

## **6.13. Накладки изолирующие**

### **6.13.1. Назначение и конструкция**

Накладки применяются в электроустановках до 20 кВ для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям в тех случаях, когда нет возможности оградить рабочее место щитами.

В электроустановках до 1000 В накладки применяют также для предупреждения ошибочного включения рубильников.

Накладки должны изготавливаться из прочного электроизоляционного материала.

Конструкция и размеры накладок должны позволять полностью закрывать токоведущие части.

В электроустановках выше 1000 В применяются только жесткие накладки.


В электроустановках до 1000 В можно использовать гибкие накладки из диэлектрической резины для закрытия токоведущих частей при работах без снятия напряжения

### **6.13.2. Эксплуатационные испытания**

Механические испытания изолирующих накладок в эксплуатации не проводят.

При испытаниях электрической прочности жесткой накладки для электроустановок выше 1000 В ее помещают между двумя пластинчатыми электродами, края которых не должны достигать краев накладки на 45-55 мм, а затем с каждой стороны – между электродами, расстояние между которыми не должно превышать расстояния между полюсами разъединителя на соответствующее напряжение.

При испытаниях электрической прочности гибкой накладки для электроустановок до 1000 В ее помещают между двумя пластинчатыми электродами, края которых не должны достигать краев накладки на 10-20 мм. Рифленая поверхность накладки (при наличии рифления) должна быть смочена водой. При этом должно контролироваться значение тока, протекающего через накладку.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 39 из 79

Жесткие накладки для электроустановок до 1000 В испытываются по аналогичной методике, но без контроля величины тока, протекающего через накладку.

Нормы и периодичность электрических испытаний накладок приведены в Приложении № 7.

### **6.13.3. Правила пользования**

Установка накладок на токоведущие части электроустановок напряжением выше 1000 В и их снятие должны производиться двумя работниками с применением диэлектрических перчаток и изолирующих штанг либо клещей.

Установка и снятие накладок в электроустановках до 1000 В могут производиться одним работником с применением диэлектрических перчаток.

В процессе эксплуатации накладки осматривают не реже 1 раза в 6 мес. При обнаружении механических дефектов накладки изымают из эксплуатации и заменяют новыми.

Перед применением накладки очищают от загрязнения и проверяют на отсутствие трещин, разрывов и других повреждений.

## **6.14. Колпаки изолирующие на напряжение выше 1000 В**

### **6.14.1. Назначение и конструкция**

Колпаки предназначены для применения в электроустановках до 10 кВ, конструкция которых по условиям электробезопасности исключает возможность наложения переносных заземлений при проведении ремонтов, испытаний и определении мест повреждения.

Колпаки изготавливаются двух типов:

для установки на жилах отключенных кабелей;


для установки на ножах отключенных разъединителей.

Конструкция колпаков должна позволять их надежное закрепление на жилах кабелей, а также возможность установки на ножи разъединителей при помощи оперативной штанги.

Колпаки могут изготавливаться из диэлектрической резины или других электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими свойствами.

### **6.14.2. Эксплуатационные испытания**

В эксплуатации испытываются только колпаки для установки на жилах отключенных кабелей по методике, описанной в разделе 6.9.2.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 40 из 79

Нормы и периодичность испытаний колпаков приведены в Приложении № 7.

Колпаки для установки на ножах отключенных разъединителей в эксплуатации не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 мес., а также непосредственно перед применением. При обнаружении механических дефектов колпаки изымают из эксплуатации.

### **6.14.3. Правила пользования**

Перед установкой колпаков должно быть проверено отсутствие напряжения на жилах кабеля и ножах разъединителей.

Установка и снятие колпаков должны производиться двумя работниками с применением изолирующей штанги и диэлектрических перчаток.

При работе в сборках с вертикальным расположением фаз последовательность установки колпаков снизу-вверх, снятия – сверху вниз.

## **6.15. Инструмент ручной изолирующий**

### **6.15.1. Назначение и конструкция**

Ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские и т.п.) применяется в электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства.

Инструмент может быть двух видов:

инструмент, полностью изготовленный из проводящего материала

и покрытый электроизоляционным материалом целиком или частично;

инструмент, изготовленный полностью из электроизоляционного материала и имеющий, при необходимости, металлические вставки.

Разрешается применять инструмент, изготовленный

в соответствии с государственным стандартом, с однослойной и многослойной разноцветной изоляцией.


Изолирующее покрытие должно быть неснимаемым и выполнено из прочного, нехрупкого, влагостойкого и маслобензостойкого негорючего изоляционного материала.

Каждый слой многослойного изоляционного покрытия должен иметь свою окраску.

Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца жала отвертки.

У пассатижей, плоскогубцев, кусачек и т.п., длина ручек которых менее 400 мм, изолирующее покрытие должно иметь упор высотой не менее 10 мм



 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 41 из 79

на левой и правой частях рукояток и 5 мм на верхней и нижней частях рукояток, лежащих на плоскости. Если инструмент не имеет четкой неподвижной оси, упор высотой 5 мм должен находиться на внутренней части рукояток инструмента.

У монтерских ножей минимальная длина изолирующих ручек должна составлять 100 мм. На ручке должен находиться упор со стороны рабочей части высотой не менее 5 мм, при этом минимальная длина изолирующего покрытия между крайней точкой упора и неизолированной частью инструмента по всей рукоятке должна составлять 12 мм, а длина неизолированного лезвия ножа не должна превышать 65 мм.

### **6.15.2. Эксплуатационные испытания**

В процессе эксплуатации механические испытания инструмента не проводят.

Инструмент с однослойной изоляцией подвергается периодическим электрическим испытаниям. Испытания можно проводить на установке для проверки диэлектрических перчаток. Инструмент погружается изолированной частью в воду так, чтобы вода не доходила до края изоляции 22-26 мм. Напряжение подается между металлической частью инструмента и корпусом ванны или электродом, опущенным в ванну.

Изделия считаются выдержавшими испытания при отсутствии пробоя изоляции, локальных нагревов, перекрытия по поверхности, поверхностных разрядов. Значения тока утечки не измеряется.

Нормы и периодичность электрических испытаний инструмента приведены в Приложении № 7.


Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации осматривают не реже одного раза в 6 месяцев. Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации.

Если покрытие состоит из трех слоев, то при повреждении верхнего слоя инструмент может быть оставлен в эксплуатации. При появлении нижнего слоя изоляции инструмент подлежит изъятию.

### **6.15.3. Правила пользования**

Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен. Изолирующие покрытия не должны иметь дефектов, которые приводят к ухудшению внешнего вида и снижению механической и электрической прочности.

При хранении и транспортировании инструмент должен быть

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 42 из 79

предохранен от увлажнения и загрязнения.

## 6.16. Заземления переносные

### 6.16.1. Назначение и конструкция

Заземления переносные предназначены для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок от ошибочно поданного или наведенного напряжения при отсутствии стационарных заземляющих ножей.

Заземления должны соответствовать требованиям государственного стандарта.

Заземления состоят из проводов с зажимами для закрепления их на токоведущих частях и струбцинами для присоединения к заземляющим проводникам. Заземления могут иметь штанговую или бесштанговую конструкцию.

Провода заземлений должны быть гибкими, могут быть медными или алюминиевыми, неизолированными или заключенными в прозрачную защитную оболочку.

Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью – также при протекании токов однофазного короткого замыкания. Провода заземлений должны иметь сечение не менее 16 мм<sup>2</sup> в электроустановках до 1000 В и не менее 25 мм<sup>2</sup> в электроустановках выше 1000 В.

Для выбора сечений проводов заземлений по условию термической стойкости рекомендуется пользоваться следующей упрощенной формулой:

$$S_{\text{мин.}} = \frac{I_{\text{уст.}} \sqrt{t_{\text{в}}}}{C},$$

где:  $S_{\text{мин.}}$  - минимально допустимое сечение провода, мм<sup>2</sup>;  
 $I_{\text{уст.}}$  - наибольшее значение установившегося тока короткого замыкания;  
 $t_{\text{в}}$  - время наибольшей выдержки основной релейной защиты, с;  
 $C$  - коэффициент, зависящий от материала проводов (для меди  $C = 250$ , а для алюминия  $C = 152$ ).

В таблицах 7 и 8 показаны допустимые по условиям термической стойкости токи короткого замыкания в зависимости от сечения проводов и времени выдержки релейной защиты 0,5; 1,0 и 3,0 с, рассчитанные по приведенной формуле для медных и алюминиевых проводов.

При больших токах короткого замыкания разрешается устанавливать несколько заземлений параллельно.


 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 43 из 79

Таблица 7. Максимально допустимые токи короткого замыкания для переносного заземления с медным проводом

Сечение медного провода, мм <sup>2</sup>	Максимально допустимый ток короткого замыкания, кА, при времени выдержки релейной защиты, с		
	0,5	1,0	3,0
16	5,7	4,0	2,3
25	8,8	6,2	3,6
35	12,4	8,8	5,1
50	17,7	12,5	7,2
70	24,7	17,5	10,1
95	33,6	23,8	13,7

Таблица 8. Максимально допустимые токи короткого замыкания для переносного заземления с алюминиевым проводом

Сечение алюминиевого провода, мм <sup>2</sup>	Максимально допустимый ток короткого замыкания, кА, при времени выдержки релейной защиты, с		
	0,5	1,0	3,0
16	3,4	2,4	1,4
25	5,4	3,8	2,2
35	7,5	5,3	3,1
50	10,7	7,6	4,4
70	15,0	10,6	6,1
95	20,4	14,4	8,3

При выборе заземлений в эксплуатации следует также проверять их на соответствие требованиям электродинамической устойчивости при коротких замыканиях по следующей формуле:


$$i_{\text{дин.мин.}} = 2,55 I_{\text{уст.}}$$

ГДЕ:  $i_{\text{дин.мин.}}$  - минимально необходимый ток динамической устойчивости для заземления;

$I_{\text{уст.}}$  - наибольшее значение установившегося тока короткого замыкания.

Значения  $i_{\text{дин}}$  должны указываться в паспортах на каждое конкретное заземление.

Конструкция зажимов для присоединения заземления к токоведущим частям должна допускать его наложение, закрепление и снятие с помощью специальной штанги.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 44 из 79

Зажим для присоединения к заземляющему проводнику должен быть выполнен в виде струбцины или соответствовать конструкции специального зажима на этом проводнике.

Разборные и неразборные контактные соединения заземления должны быть выполнены методом опрессовки, сварки или болтами в соответствии с требованиями государственного стандарта по стабилизации электрического переходного сопротивления. Применение пайки для контактных соединений не допускается. Металлические детали зажимов заземления должны выполняться из коррозионностойкого материала или иметь защитное покрытие в соответствии с государственным стандартом. Необходимость нанесения защитного металлического покрытия на контактные поверхности проводников указывается в стандартах или технических условиях на конкретные исполнения.

В местах присоединения проводов к зажимам должны быть приняты меры для предотвращения излома жил.


Провода переносных заземлений, применяемых для снятия остаточного заряда при проведении испытаний, для заземления испытательной аппаратуры и испытуемого оборудования, должны быть медными, сечением не менее 4 мм<sup>2</sup>, а применяемых для заземления изолированного от опор грозозащитного троса воздушных линий, а также передвижных установок (лабораторий, мастерских и т.п.) и грузоподъемных машин - медными, сечением не менее 10 мм<sup>2</sup> по условиям механической прочности.

На каждом заземлении (кроме проводов переносных заземлений, применяемых для снятия остаточного заряда при проведении испытаний, для заземления испытательной аппаратуры и испытуемого оборудования, а также применяемых для заземления изолированного от опор грозозащитного троса воздушных линий, и передвижных установок (лабораторий, мастерских и т.п.) и грузоподъемных машин), должны быть обозначены номинальное напряжение электроустановки, сечение проводов и инвентарный номер. Эти данные выбиваются на одном из зажимов или на бирке, закрепленной на заземлении.

### **6.16.2. Эксплуатационные испытания**

В процессе эксплуатации механические испытания заземлений не проводят.

Электрические испытания изолирующих частей штанг переносных заземлений с металлическими звеньями и изолирующих гибких элементов проводят согласно разделу 6.2.2.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 45 из 79

### **6.16.3. Правила эксплуатации**

Места для присоединения заземлений должны иметь свободный и безопасный доступ. Переносные заземления для проводов ВЛ могут присоединяться к металлоконструкциям опоры, заземляющему спуску деревянной опоры или к специальному временному заземлителю (штырю, забитому в землю).

Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках.

В оперативной документации электроустановок должен проводиться учет всех установленных заземлений.

В процессе эксплуатации заземления осматривают не реже 1 раза в 3 месяца, а также непосредственно перед применением и после воздействия токов короткого замыкания. При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыве более 5 % проводников, их расплавлении заземления должны быть изъяты из эксплуатации.

### **6.17. Плакаты и знаки безопасности**

Плакаты и знаки безопасности предназначены:  
 для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место работы (запрещающие плакаты);  
 для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности (предписывающие плакаты);  
 для указания местонахождения различных объектов и устройств (указательный плакат).

Плакаты и знаки безопасности должны изготавливаться в соответствии с требованиями государственного стандарта.


По характеру применения плакаты могут быть постоянными и переносными, а знаки – постоянными.

Постоянные плакаты и знаки рекомендуется изготавливать из электроизоляционных материалов, а знаки на бетонные и металлические поверхности наносить красками с помощью трафаретов.

Переносные плакаты следует изготавливать только из электроизоляционных материалов.

Применение постоянных плакатов и знаков из металла допускается только вдали от токоведущих частей.

Перечень, форма, размеры, места и условия применения плакатов и

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 46 из 79

знаков безопасности приведены в Приложении № 9.

## **6.18. Покрытия и накладки изолирующие гибкие для работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В**

### **6.18.1. Назначение**

Гибкие изолирующие покрытия и накладки предназначены для защиты работающих от случайного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением, а также для предотвращения короткого замыкания на месте работ.

Покрытия могут иметь специальную форму или выпускаться в виде рулона и нарезаться по индивидуальным требованиям. Покрытия, располагаемые между частями электроустановок с различными потенциалами, должны позволять полностью разделить эти части.

Накладки могут выполняться в виде листов-пластин или в виде  $\Omega$ -образного профиля.

Покрытия и накладки могут изготавливаться бесшовным способом из диэлектрической резины или других эластичных материалов.

Минимальная толщина покрытий и накладок определяется способностью выдерживать испытательные нагрузки и напряжения, максимальная толщина определяется необходимой гибкостью покрытий и накладок, обеспечивающей удобство работы с ними.

Масса накладки длиной 1,5 м должна быть не более 1 кг.

### **6.18.2. Эксплуатационные испытания**


В процессе эксплуатации механические испытания покрытий и накладок не проводят.

Для проведения электрических испытаний чистое покрытие или накладку помещают между двумя плотно прилегающими к ним электродами, края которых не должны доходить до краев покрытия или накладки на 12-18 мм. Схемы испытаний приведены на рис. 4.

Нормы и периодичность испытаний покрытий и накладок приведены в Приложении № 7.

### **6.18.3. Правила пользования**

Покрытия и накладки перед применением должны осматриваться с целью выявления проколов, опасных неровностей и других механических повреждений. При этом на поверхности могут быть неопасные неровности или следы формовки.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 47 из 79

При загрязнении покрытия и накладки промываются водой с мылом. Применение растворителей для удаления загрязнений не допускается.

Покрытия и накладки следует устанавливать на токоведущие части с применением основных изолирующих электрозащитных средств.

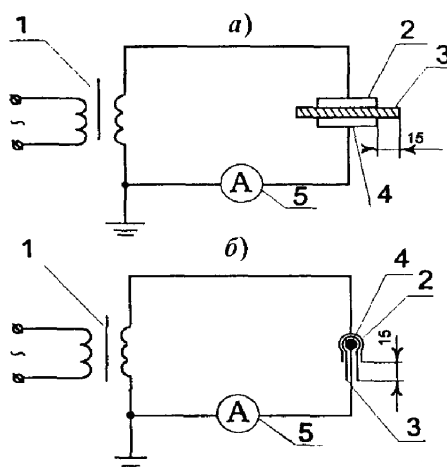


Рис. 4. Схемы электрических испытаний гибкого изолирующего покрытия (а) и гибкой изолирующей накладкой (б):

1 - испытательный трансформатор; 2 - верхний (наружный) электрод; 3 - изолирующее покрытие или накладка; 4 - нижний (внутренний) электрод; 5 - миллиамперметр

## 6.19. Лестницы приставные и стремянки изолирующие и стеклопластиковые

### 6.19.1. Назначение и конструкция

Изолирующие приставные лестницы и стремянки предназначены для проведения строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках или электротехнологических установках.


Тетивы и ступеньки лестниц и стремянок должны изготавливаться из стеклопластика электроизоляционного, поверхность которого должна быть покрыта атмосферостойкими электроизоляционными эмалью или лаком.

Тетивы приставных лестниц и стремянок для обеспечения устойчивости должны расходиться книзу. Ширина приставной лестницы и стремянки вверху должна быть не менее 300 мм, внизу – не менее 400 мм.

Расстояние между ступеньками лестниц и стремянок должно быть от 250 до 350 мм, а расстояние от первой ступеньки до уровня поверхности установки (пола, земли и т.п.) – не более 400 мм.

Общая длина одноколейной приставной лестницы не должна превышать 5 метров.

Конструкция приставных лестниц и стремянок должна обеспечивать

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 48 из 79

надежное крепление ступенек к тетивам, при этом каждая ступенька должна крепиться к тетивам с помощью клеевого соединения с использованием штифтов, винтов, заклепок, развальцовки или иным способом.

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность их сдвига или опрокидывания при работе. Верхние концы тетив лестниц могут быть снабжены приспособлениями для закрепления на элементах конструкции. Нижние концы тетив лестниц и стремянок должны быть оборудованы металлическими оконцевателями для установки на грунт, а при использовании на гладких поверхностях должны быть оснащены башмаками из эластичного материала, предотвращающего проскальзывание.

Конструкция стремянок должна обеспечивать угол наклона рабочей секции стремянки к поверхности установки, равный  $75^\circ$ , и должна исключать самопроизвольное раздвижение секций стремянки из рабочего положения.

### **6.19.2. Эксплуатационные испытания**

Изолирующие приставные лестницы и стремянки должны подвергаться механическим и электрическим испытаниям.

Испытания на механическую прочность статической нагрузкой проводят по нормам Приложения № 6.

Лестницы при механических испытаниях устанавливаются на твердом основании и прислоняются к стене или конструкции под углом  $75^\circ$  к горизонтальной плоскости.

При испытании ступеней груз прикладывается к середине одной ступени в средней части лестницы.

При испытании тетив груз прикладывается к обеим тетивам в середине из расчета нормативной нагрузки на каждую тетиву.

Стремянки при испытании устанавливаются в рабочем положении на ровной горизонтальной площадке. Испытания ступеней и тетив проводятся аналогично изложенному для лестниц, при этом испытаниям подвергаются тетивы как рабочей, так и нерабочей секций.


Лестницы и стремянки следует считать выдержавшими механические испытания в случае отсутствия трещин, излома и других механических повреждений ступени, тетивы, места крепления ступени к тетиве.

Электрические испытания проводят по нормам Приложения № 7.

При электрических испытаниях порядок подачи испытательного напряжения такой же, как для электрозащитных средств общего назначения (раздел 5.5.). Испытательное напряжение прикладывают ко всей длине тетив или к участкам длиной не менее 300 мм.

Изолирующие приставные лестницы и стремянки следует считать



 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 49 из 79

выдержавшими электрические испытания в случае отсутствия пробоя изоляции, локальных нагревов, перекрытия по поверхности, поверхностных разрядов.

### 6.19.3. Правила пользования

До начала работы с приставной лестницей необходимо обеспечить её устойчивость. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение её верхнего конца, последний необходимо надёжно закрепить за устойчивые конструкции.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 метра следует применять страховочную привязь, которую необходимо закреплять за конструкцию сооружения или за лестницу при условии надёжного крепления её к конструкции.

При необходимости, в целях предупреждения падения лестницы от случайных толчков, место её установки следует оградить или охранять.

Не допускается:

работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 метра от верхнего её конца;

устанавливать приставную лестницу под углом более 75° к горизонтальной поверхности без дополнительного крепления её верхней части;

находиться на ступеньках лестницы более чем одному человеку;

поднимать и опускать по лестнице груз;

оставлять на лестнице инструмент;

работать с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки;

выполнять газо- и электросварочные работы;

выполнять натяжение проводов и т.п.

До начала работы со стремянкой она должна быть установлена в рабочее положение, при этом должна быть обеспечена её устойчивость.

Не допускается:


работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

находиться на ступеньках стремянки более чем одному человеку;

работать с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

выполнять газо- и электросварочные работы;

выполнять натяжение проводов, поддержание на высоте тяжёлых деталей и т.п.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 50 из 79

## **6.20. Средства индивидуальной защиты**

### **6.20.1. Каски защитные**

#### **6.20.1.1. Назначение и конструкция**

Каски предназначены для защиты головы работающего от механических повреждений, от воды и агрессивных жидкостей, а также от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В.

Каски состоят из корпуса, внутренней оснастки (амортизатора и несущей ленты) и подбородного ремня.

Для изготовления касок должны применяться нетоксичные материалы, устойчивые к действию кислот, минеральных масел, бензина и дезинфицирующих средств.

Нормативный срок эксплуатации касок, в течение которого они должны сохранять свои защитные свойства, указывается в технической документации на конкретный тип каски.

#### **6.20.1.2. Правила эксплуатации**

Перед каждым применением каски должны быть осмотрены с целью контроля отсутствия механических повреждений.

Уход за касками производится в соответствии с руководствами по эксплуатации.

После истечения нормативного срока эксплуатации каски изымаются из эксплуатации.

### **6.20.2. Очки и щитки защитные**

#### **6.20.2.1. Назначение и конструкция**


Очки и щитки защитные предназначены для защиты глаз и лица от слепящего света электрической дуги, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, твердых частиц и пыли, искр, брызг агрессивных жидкостей и расплавленного металла.

В электроустановках должны использоваться очки и щитки, отвечающие требованиям соответствующих государственных стандартов.

#### **6.20.2.2. Правила пользования**

Перед каждым применением очки и щитки должны быть осмотрены с целью контроля отсутствия механических повреждений.

Во избежание запотевания стекол очков при продолжительной работе

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 51 из 79

внутреннюю поверхность стекол следует смазывать специальной смазкой.

При загрязнении очки и щитки следует промывать теплым мыльным раствором, затем прополаскивать и вытирать мягкой тканью.

### **6.20.3. Рукавицы специальные**

#### **6.20.3.1. Назначение и конструкция**

Рукавицы предназначены для защиты рук работающего от механических травм, повышенных и пониженных температур, от искр и брызг расплавленного металла, масел, мастик, воды, агрессивных жидкостей.

Рукавицы могут иметь специальное назначение, например, для работы с кислотами и щелочами, с нагретыми поверхностями, специальные рукавицы для сварщиков и т.п.

Рукавицы могут быть с усилительными защитными накладками, обычной длины или удлиненные с крагами. Длина рукавиц обычно не превышает 300 мм, а длина рукавиц с крагами должна быть не менее 420 мм.

#### **6.20.3.2. Правила пользования**

Перед каждым применением рукавицы должны быть осмотрены с целью контроля отсутствия механических повреждений.

При работе рукавицы должны плотно облегать рукава одежды.

Рукавицы следует очищать по мере загрязнения, просушивать, при необходимости ремонтировать.


### **6.20.4. Комплекты для защиты от электрической дуги**

#### **6.20.4.1. Назначение и комплектность**

Комплекты предназначены для защиты тела работающего от воздействия электрической дуги, которая может возникнуть при оперативных переключениях в действующих электроустановках всех классов напряжений.

Костюмы, входящие в комплект, могут быть зимними и летними.

Обеспечение работником костюмами, предназначенными для защиты от воздействия электрической дуги, осуществляется в соответствии с «Положением о порядке обеспечения работников ОАО «Севернефтегазпром» средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами».

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03	
	Редакция 1	Страница 52 из 79

### **6.20.4.2. Правила пользования**

Правила пользования комплектами изложены в руководствах по эксплуатации.

Комплекты выдаются только в индивидуальное пользование. Передача другим работникам комплектов, использовавшихся ранее, может осуществляться только после дезинфекции, проведённой в соответствии с руководством по эксплуатации.

Передача другим работникам нательного белья, использовавшегося ранее, не допускается.

Куртка-накидка может быть дежурной.

Перед каждым применением комплекты должны быть осмотрены с целью контроля отсутствия механических повреждений.

Термостойкие перчатки надеваются под диэлектрические.

Зимний костюм можно надевать поверх летнего для усиления защитных свойств.

Стирку и химическую чистку одежды следует проводить в соответствии с руководством по эксплуатации.


## **7. Экологическая безопасность**

Отходы, образовавшиеся при эксплуатации электрозащитных средств (электрозащитные средства, пришедшие в негодность, не прошедшие эксплуатационные испытания), необходимо утилизировать в соответствии с требованиями Инструкции о порядке накопления, хранения, учета и передачи отходов производства и потребления в ОАО «Севернефтегазпром».

Производство работ выполнять с учетом общих требований по охране окружающей среды, изложенных в Инструкции о требованиях в области охраны окружающей среды в ОАО «Севернефтегазпром».

## **8. Производственная безопасность**

Производство работ, связанных с применением и испытанием электрозащитных средств необходимо выполнять с учётом результатов оценки рисков по идентифицированным опасностям по должностям или профессиям работников, производящих данные виды работ.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03		
	Приложение № 1. Журнал учета и содержания...	Ред. 1	Страница 53 из 79


Приложение № 1

### Журнал учета и содержания электрозащитных средств

Наименование средства защиты, тип									
Инв. N	Дата испытания	Дата следующего испытания	Дата периодического осмотра	Результат периодического осмотра	Подпись лица, производившего осмотр	Место нахождения	Дата выдачи в индивидуальное пользование	Подпись лица, получившего СИЗ в индивидуальное пользование	Примечание

Примечания:

1. Периодические осмотры проводятся не реже одного раза в 3 мес. для переносных заземлений и противогозлов и не реже одного раза в 6 мес. для остальных средств защиты.
2. При выдаче протокола об испытании сторонним организациям номер протокола указывается в графе «Примечание».

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03		
	Приложение № 2. Журнал испытаний средств...	Ред. 1	Страница 54 из 79

Приложение № 2

### Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины и полимерных материалов

Дата испытания	Вид средства защиты	Инв. N	Предприятие - владелец (структурное подразделение) средства защиты	Подпись лица, сдавшего СИЗ	Испытано повышенным напряжением, кВ	Ток, протекающий через изделие, мА	Результат испытания	Дата следующего испытания	Подпись лица, производившего испытание	Подпись лица, получившего СИЗ
----------------	---------------------	--------	--	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------	--	-------------------------------



Инструкция по применению и испытанию средств защиты,  
используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром»  
ИО 2.4-03

Приложение № 3. Форма протокола ...

Ред. 1

Страница 55 из 79

Приложение № 3

**Форма протокола испытаний электротехнических средств**

\_\_\_\_\_ (наименование лаборатории)

Протокол N

от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

\_\_\_\_\_ (наименование средства защиты)

№ \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ шт.  
принадлежащие \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

испытаны напряжением переменного тока частотой 50 Гц:

изолирующие части \_\_\_\_\_ кВ в течение \_\_\_\_\_ мин.

рабочие части \_\_\_\_\_ кВ в течение \_\_\_\_\_ мин.

Ток, протекающий через изделие, \_\_\_\_\_ мА

Специальные требования<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Требования, обусловленные особенностями конструкции средства защиты.

Дата следующего испытания \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель лаборатории \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, и.о.)

Испытания провел \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, и.о.)

**Примечание:**

При проверке напряжения индикации, проверке работы при повышенном напряжении, испытании соединительного провода и др. результаты испытаний вписываются дополнительно.

Приложение № 4

**Нормы механических приемо-сдаточных, периодических  
и типовых испытаний средств защиты**

Наименование средства защиты	Испытание статической нагрузкой	Продолжительность испытания, мин	Нагрузка, Н (кгс), при испытаниях	
			типовых и периодических	Приемо-сдаточных
Штанги изолирующие: оперативные на напряжение выше 1000 В  для наложения заземления на провода ВЛ выше 1000 В  измерительные	На растяжение	1	1000 (100) Собственная масса <sup>1)</sup> или масса рабочей части вместе с предохранителем <sup>2)</sup>	-
	На изгиб	1		-
	На растяжение	1	1000 (100) Собственная масса и масса заземляющего провода	-
	На изгиб	1	Двойная масса рабочей части <sup>1)</sup>	-
Клещи изолирующие на напряжение выше 1000 В	На растяжение	1	1000 (100)	-
Указатели напряжения выше 35 кВ	На изгиб	1	Двойная масса рабочей части <sup>1)</sup>	-
Изолирующие подставки	На сжатие	1	3500 Н/м <sup>2</sup> (350 кгс/м <sup>2</sup> ), равномерно распределенная 800 (80) на краю	-
	На устойчивость	1		
Изолирующий инструмент с однослойной изоляцией	На удар На адгезию	По ГОСТ 11516		
Специальные полимерные изоляторы	На растяжение	1	-	1,25 P <sub>H</sub> <sup>3)</sup>
Изолирующие канаты	На растяжение	1	-	25 % P <sub>p</sub> <sup>4)</sup>
Гибкие изоляторы	На растяжение	1	-	1,25 P <sub>H</sub> <sup>5)</sup>
Гибкая изолирующая лестница: тетива ступенька	На растяжение	1	-	2000 (200)
	На изгиб	1	-	1250 (125)
Жесткая изолирующая лестница: тетива ступенька лестница под углом 45°	На растяжение	1	-	2000 (200)
	На изгиб	1	-	1250 (125)
	На изгиб	1	-	1250 (125)



Наименование средства защиты	Испытание статической нагрузкой	Продолжительность испытания, мин	Нагрузка, Н (кгс), при испытаниях	
			типовых и периодических	Приемо-сдаточных
Изолирующие вставки телескопических вышек	На сжатие	1	-	2200 (220)
	На изгиб	1	-	250 (25)
Гибкие изолирующие покрытия для работ под напряжением	На прокол	-	10 Н/мм	-
Гибкие изолирующие накладки для работ под напряжением	На растяжение	-	45 кгс/см <sup>2</sup>	-
Приставные изолирующие лестницы и стремянки				
	тетива	на изгиб	2	1000 (100)
ступенька	на изгиб	2	1200 (120)	1200 (120)

Примечания:

1. Прогиб изолирующей части не более 10 % для штанг и указателей напряжения до 220 кВ и 20 % - для штанг выше 220 кВ, методика проведения испытаний - по **ГОСТ 20494**. Прогиб штанг для наложения заземления на ВЛ до 10 кВ с поверхности земли и методы испытаний приводятся в ТУ на конкретные виды изделий.
2. Для штанг универсальных до 35 кВ для замены предохранителей.
3. В числителе приведена статическая нагрузка для пояса без амортизатора, в знаменателе - для пояса с амортизатором и страховочного каната.

Приложение № 5

**Нормы электрических приемо-сдаточных, периодических и  
типовых испытаний средств защиты**

Наименование средства защиты	Напряжение электроустановок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Продолжительность испытания, мин.	Ток, протекающий через изделие, мА, не более	
Штанги изолирующие	До 1	2	5	-	
	До 35	3-кратное линейное, но не менее 40	5	-	
	110 и выше	3-кратное фазное	5	-	
Изолирующая часть штанг переносных заземлений с металлическими звеньями	6-10	40	5	-	
	110-220	50	5	-	
	330-500	100	5	-	
	750	150	5	-	
	1150	200	5	-	
Изолирующие гибкие элементы заземления бесштанговой конструкции	500	100	5	-	
	750	150	5	-	
	1150	200	5	-	
Головки измерительных штанг	35-500	35	5	-	
Продольные и поперечные планки ползунковых головок и изолирующий канатик измерительных штанг	220-500	2,5 на 1 см длины	5	-	
Изолирующие клещи	До 1	3	5	-	
	Выше 1 до 10	40	5	-	
	До 35	105	5	-	
Указатели напряжения выше 1000 В <sup>1)</sup> : изолирующая часть  рабочая часть <sup>2)</sup>	До 10	40	5	-	
	Выше 10 до 20	60	5	-	
	Выше 20 до 35	105	5	-	
	110	190	5	-	
	Выше 110 до 220	380	5	-	
	До 10	14	1	-	
	Выше 10 до 20	27	1	-	
	Выше 20 до 35	45	1	-	
	напряжение индикации		Не более 25 % номинального напряжения электроустановки	-	-

Наименование средства защиты	Напряжение электроустановок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Продолжительность испытания, мин.	Ток, протекающий через изделие, мА, не более
Указатели напряжения до 1000 В: - изоляция корпусов  проверка работы при повышенном напряжении: однополюсные двухполюсные <sup>3)</sup> напряжение индикации	До 0,5	1	1	-
	Выше 0,5 до 1	2	1	-
	До 1	1,1 U раб. наиб.	1	0,6
	До 1	1,1 U раб. наиб.	1	10
	До 1	Не выше 0,05	-	-
Указатели напряжения для проверки совпадения фаз: изолирующая часть  рабочая часть  напряжение индикации: по схеме согласного включения  по схеме встречного включения	До 10	40	5	-
	Выше 10 до 20	60	5	-
	Выше 20 до 35	105	5	-
	110	190	5	-
	До 10	12	1	-
	15	17	1	-
	20	24	1	-
	35	50	1	-
	110	100	1	-
	6	Не менее 7,6	-	-
	10	Не менее 12,7	-	-
	15	Не менее 20	-	-
	20	Не менее 28	-	-
	35	Не менее 40	-	-
	110	Не менее 100	-	-
6	Не выше 1,5	-	-	
10	Не выше 2,5	-	-	
15	Не выше 3,5	-	-	
20	Не выше 5	-	-	
35	Не выше 17	-	-	
110	Не выше 50	-	-	
соединительный провод	До 20	20	1	-
	35-110	50	1	-
Электроизмерительные клещи	До 1	3	5	-
	Выше 1 до 10	40	5	-
Устройство для прокола кабеля: изолирующая часть	До 10	40	5	-
Перчатки диэлектрические	Все напряжения	По техническим условиям		
Боты диэлектрические	Все	По ГОСТ 13385		

Наименование средства защиты	Напряжение электроустановок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Продолжительность испытания, мин.	Ток, протекающий через изделие, мА, не более
	напряжения			
Галоши диэлектрические	До 1	По <u>ГОСТ 13385</u>		
Ковры резиновые диэлектрические	Все напряжения	По <u>ГОСТ 4997</u>		
Изолирующие подставки	До 10	36	1	-
Изолирующие накладки: жесткие	До 0,5	1	1	-
	Выше 0,5 до 1	2	1	-
	Выше 1 до 10	20	5	-
	15	30	5	-
	20	40	5	-
гибкие из полимерных материалов	До 0,5	1	1	6
	Выше 0,5 до 1	2	1	6
Изолирующие колпаки: на жилы отключенных кабелей	До 10	20	1	-
на отключенные ножи разъединителей	До 10	10	1	-
Изолирующий инструмент	До 1	По <u>ГОСТ 11516</u>		
Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше	110-1150	2,5 на 1 см длины	1	0,5
Гибкие изолирующие покрытия для работ под напряжением	До 1	6	1	1 мА/1 дм <sup>2</sup>
Гибкие изолирующие накладки для работ под напряжением	До 1	9	1	9
Приставные изолирующие лестницы и стремянки	До и выше 1	1,0 на 1 см длины	1	-


Приложение № 6

**Нормы и сроки эксплуатационных механических испытаний  
электрозащитных средств**

Наименование средства защиты	Напряжение электроустановок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Продолжительность испытания, мин.	Ток, протекающий через изделие, мА, не более
Штанги изолирующие	До 1	2	5	-
	До 35	3-кратное линейное, но не менее 40	5	-
	110 и выше	3-кратное фазное	5	-
Изолирующая часть штанг переносных заземлений с металлическими звеньями	6-10	40	5	-
	110-220	50	5	-
	330-500	100	5	-
	750	150	5	-
	1150	200	5	-
Изолирующие гибкие элементы заземления бесштанговой конструкции	500	100	5	-
	750	150	5	-
	1150	200	5	-
Головки измерительных штанг	35-500	35	5	-
Продольные и поперечные планки ползунковых головок и изолирующий канатик измерительных штанг	220-500	2,5 на 1 см длины	5	-
Изолирующие клещи	До 1	3	5	-
	Выше 1 до 10	40	5	-
	До 35	105	5	-
Указатели напряжения выше 1000 В <sup>1)</sup> :  изолирующая часть  рабочая часть <sup>2)</sup>				
	До 10	40	5	-
	Выше 10 до 20	60	5	-
	Выше 20 до 35	105	5	-
	110	190	5	-
	Выше 110 до 220	380	5	-
	До 10	14	1	-
Выше 10 до 20	27	1	-	
Выше 20 до 35	45	1	-	

Наименование средства защиты	Напряжение электроустановок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Продолжительность испытания, мин.	Ток, протекающий через изделие, мА, не более
напряжение индикации		Не более 25 % номинального напряжения электроустановки	-	-
Указатели напряжения до 1000 В: - изоляция корпусов	До 0,5 Выше 0,5 до 1	1 2	1 1	- -
проверка работы при повышенном напряжении: однополюсные двухполюсные <sup>3)</sup>	До 1 До 1	1,1 U раб. наиб. 1,1 U раб. наиб.	1 1	0,6 10
напряжение индикации	До 1	Не выше 0,05	-	-
Указатели напряжения для проверки совпадения фаз: изолирующая часть	До 10 Выше 10 до 20 Выше 20 до 35	40 60 105	5 5 5	- - -
рабочая часть	110 До 10 15 20 35 110	190 12 17 24 50 100	5 1 1 1 1 1	- - - - - -
напряжение индикации: по схеме согласного включения	6 10 15 20 35 110	Не менее 7,6 Не менее 12,7 Не менее 20 Не менее 28 Не менее 40 Не менее 100	- - - - - -	- - - - - -
по схеме встречного включения	6 10 15 20 35 110	Не выше 1,5 Не выше 2,5 Не выше 3,5 Не выше 5 Не выше 17 Не выше 50	- - - - - -	- - - - - -
соединительный провод	До 20 35-110	20 50	1 1	- -
Электроизмерительные клещи	До 1 Выше 1 до 10	3 40	5 5	- -
Устройство для прокола кабеля:				

Наименование средства защиты	Напряжение электроустановок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Продолжительность испытания, мин.	Ток, протекающий через изделие, мА, не более
изолирующая часть	До 10	40	5	-
Перчатки диэлектрические	Все напряжения	По техническим условиям		
Боты диэлектрические	Все напряжения	По <u>ГОСТ 13385</u>		
Галоши диэлектрические	До 1	По <u>ГОСТ 13385</u>		
Ковры резиновые диэлектрические	Все напряжения	По <u>ГОСТ 4997</u>		
Изолирующие подставки	До 10	36	1	-
Изолирующие накладки: жесткие	До 0,5	1	1	-
	Выше 0,5 до 1	2	1	-
	Выше 1 до 10	20	5	-
	15	30	5	-
	20	40	5	-
гибкие из полимерных материалов	До 0,5	1	1	6
	Выше 0,5 до 1	2	1	6
Изолирующие колпаки: на жилы отключенных кабелей на отключенные ножи разъединителей	До 10	20	1	-
	До 10	10	1	-
Изолирующий инструмент	До 1	По <u>ГОСТ 11516</u>		
Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше	110-1150	2,5 на 1 см длины	1	0,5
Гибкие изолирующие покрытия для работ под напряжением	До 1	6	1	1 мА/1 дм <sup>2</sup>
Гибкие изолирующие накладки для работ под напряжением	До 1	9	1	9
Приставные изолирующие лестницы и стремянки	До и выше 1	1,0 на 1 см длины	1	-

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	<b>Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03</b>		
	Приложение № 6. Нормы и сроки эксплуатационных механических ...	Ред. 1	Страница 64 из 79

**Примечания:**

1. Указатели напряжения выше 1000 В при типовых и периодических испытаниях проверяют на отсутствие индикации от влияния соседних цепей, находящихся под напряжением, согласно ГОСТ 20493.

2. Испытание рабочей части указателей напряжения до 35 кВ проводится для указателей такой конструкции, при операциях с которыми рабочая часть может стать причиной междуфазного замыкания или замыкания фазы на землю.

3. Для двухполюсных указателей напряжения с лампой накаливания до 10 Вт напряжением 220 В значение тока определяется мощностью лампы.

4. Методы проведения типовых, периодических и приемосдаточных испытаний - согласно ГОСТ или техническим условиям на соответствующее средство защиты.




Приложение № 7

**Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты**

Наименование средства защиты	Напряжение электроустановок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Продолжительность испытания, мин.	Ток, протекающий через изделие, мА, не более	Периодичность испытаний
Штанги изолирующие (кроме измерительных)	До 1	2	5	-	1 раз в 24 мес.
	До 35	3-кратное линейное, но менее 40	5	-	
	110 и выше	3-кратное фазное	5	-	
Изолирующая часть штанг переносных заземлений с металлическими звеньями	6-10	40	5	-	То же
	110-220	50	5	-	
	330-500	100	5	-	
	750	150	5	-	
	1150	200	5	-	
Изолирующие гибкие элементы заземления бесштанговой конструкции	500	100	5	-	То же
	750	150	5	-	
	1150	200	5	-	
Измерительные штанги	До 35	3-кратное линейное, но менее 40	5	-	1 раз в 12 мес.
	110 и выше	3-кратное фазное	5	-	
Головки измерительных штанг	35-500	30	5	-	То же
Продольные и поперечные планки ползунковых головок и изолирующий капроновый канатик измерительных штанг	220-500	2,5 на 1 см длины	5	-	То же
Изолирующие клещи	До 1	2	5	-	1 раз в 24 мес.
	Выше 1 до 10	40	5	-	
	До 35	105	5	-	
Указатели напряжения выше 1000 В изолирующая часть	До 10	40	5	-	1 раз в 12 мес.
	Выше 10 до 20	60	5	-	
	Выше 20 до 35	105	5	-	
	110	190	5	-	
	Выше 110 до	380	5	-	

Наименование средства защиты	Напряжение электроустановок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Продолжительность испытания, мин.	Ток, протекающий через изделие, мА, не более	Периодичность испытаний
	220				
рабочая часть <sup>1)</sup>	До 10	12	1	-	
	Выше 10 до 20	24	1	-	
	35	42	1	-	
напряжение индикации		Не более 25 % номинального напряжения электроустановки			
Указатели напряжения до 1000 В: изоляция корпусов	До 0,5 Выше 0,5 до 1	1 2	1 1	- -	1 раз в 12 мес.
проверка повышенным напряжением: однополюсные	До 1	1,1 U <sub>раб.наиб.</sub>	1	-	
двухполюсные	До 1	1,1 U <sub>раб.наиб.</sub>	1	-	
проверка тока через указатель: однополюсные	До 1	U <sub>раб.наиб.</sub>	-	0,6	
двухполюсные <sup>2)</sup>	До 1	U <sub>раб.наиб.</sub>	-	10	
напряжение индикации	До 1	Не выше 0,05	-	-	
Указатели напряжения для проверки совпадения фаз: изолирующая часть	До 10 Выше 10 до 20 35 110	40 60 105 190	5 5 5 5	- - - -	
рабочая часть	До 10 15 20 35 110	12 17 24 50 100	1 1 1 1 1	- - - - -	1 раз в 12 мес.
напряжение индикации: по схеме согласного включения	6 10 15 20 35 110	Не менее 7,6 Не менее 12,7 Не менее 20 Не менее 28 Не менее 40 Не менее 100	- - - - - -	- - - - - -	

Наименование средства защиты	Напряжение электроустановок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Продолжительность испытания, мин.	Ток, протекающий через изделие, мА, не более	Периодичность испытаний
по схеме встречного включения	6	Не выше 1,5	-	-	
	10	Не выше 2,5	-	-	
	15	Не выше 3,5	-	-	
	20	Не выше 5	-	-	
	35	Не выше 17	-	-	
	110	Не выше 50	-	-	
соединительный провод	До 20	20	-	-	
	35-110	50	-	-	
Электроизмерительные клещи	До 1	2	5	-	1 раз в 24 мес.
	Выше 1 до 10	40	5	-	
Устройства для прокола кабеля: изолирующая часть	До 10	40	5	-	1 раз в 12 мес.
Перчатки диэлектрические	Все напряжения	6	1	6	1 раз в 6 мес.
Боты диэлектрические	Все напряжения	15	1	7,5	1 раз в 36 мес.
Галоши диэлектрические	До 1	3,5	1	2	1 раз в 12 мес.
Изолирующие накладки: жесткие	До 0,5	1	5	-	1 раз в 24 мес.
	Выше 0,5 до 1	2	5	-	
	Выше 1 до 10	20	5	-	
	15	30	5	-	
	20	40	5	-	
	гибкие из полимерных материалов	До 0,5	1	1	
Выше 0,5 до 1	2	1	6		
Изолирующие колпаки на жилы отключенных кабелей	До 10	20	1	-	1 раз в 12 мес.
Изолирующий инструмент с однослойной изоляцией	До 1	2	1	-	То же
Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках	110-1150	2,5 на 1 см длины	1	0,5	То же


 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	<b>Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03</b>		
	Приложение № 7. Нормы и сроки эксплуатационных электрических....	Ред. 1	Страница 68 из 79

Наименование средства защиты	Напряжение электроустановок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Продолжительность испытания, мин.	Ток, протекающий через изделие, мА, не более	Периодичность испытаний
напряжением 110 кВ и выше					
Гибкие изолирующие покрытия для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В	До 1	6	1	1 мА/1 дм <sup>2</sup>	То же
Гибкие изолирующие накладки для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В	До 1	6	1	-	1 раз в 12 мес.
Приставные изолирующие лестницы и стремянки	До и выше 1	1 на 1 см длины	1	-	1 раз в 6 мес.

**Примечания:**

1. Испытание рабочей части указателей напряжения до 35 кВ проводится для указателей такой конструкции, при операциях с которыми рабочая часть может стать причиной междуфазного замыкания или замыкания фазы на землю.

2. Для двухполюсных указателей напряжения с лампой накаливания до 10 Вт напряжением 220 В значение тока определяется мощностью лампы.

 <b>севернефтегазпром</b> <small>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</small>	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03		
	Приложение № 8. Нормы комплектования средствами защиты	Ред. 1	Страница 69 из 79

Приложение № 8

**Нормы комплектования средствами защиты**

Наименование средств защиты	Количество
<b>Распределительные устройства напряжением выше 1000 В</b>	
Изолирующая штанга (оперативная или универсальная)	2 шт. на каждый класс напряжения
Указатель напряжения	То же
Изолирующие клещи (при отсутствии универсальной штанги)	1 шт. на каждый класс напряжения (при наличии соответствующих предохранителей)
Диэлектрические перчатки	Не менее 2 пар
Диэлектрические боты (для ОРУ)	1 пара
Переносные заземления	Не менее 2 на каждый класс напряжения
Защитные ограждения (щиты)	Не менее 2 шт.
Плакаты и знаки безопасности (переносные)	По местным условиям
Противогаз изолирующий	2 шт.
Защитные щитки или очки	2 шт.
<b>Распределительные устройства напряжением до 1000 В</b>	
Изолирующая штанга (оперативная или универсальная)	По местным условиям
Указатель напряжения	2 шт.
Изолирующие клещи	1 шт.
Диэлектрические перчатки	2 пары
Диэлектрические галоши	2 пары
Диэлектрический ковер или изолирующая подставка	По местным условиям
Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности	То же
Защитные щитки или очки	1 шт.
Переносные заземления	По местным условиям
<b>Трансформаторные подстанции и распределительные пункты распределительных электросетей 6-20 кВ (кроме КТП, КРУН и мачтовых подстанций)</b>	
Изолирующая штанга (оперативная или универсальная)	1 шт.
Диэлектрический ковер или изолирующая подставка	По местным условиям
<b>Щиты и пульты управления электростанций и подстанций, помещения (рабочие места) дежурных электромонтеров</b>	
Указатель напряжения	1 шт. на каждый класс напряжения выше 1000 В и 2 шт. на напряжение до 1000 В
Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 В (при отсутствии универсальной штанги)	1 шт. на каждый класс напряжения выше 1000 В (при наличии соответствующих предохранителей)
Изолирующие клещи на напряжение до 1000 В	1 шт.
Электроизмерительные клещи	По местным условиям
Диэлектрические перчатки	2 пары
Диэлектрические галоши	2 пары
Изолирующий инструмент	1 комплект
Переносные заземления	По местным условиям

Наименование средств защиты	Количество
Диэлектрические ковры и изолирующие накладки	То же
Плакаты и знаки безопасности (переносные)	То же
Защитные каски	1 шт. на каждого работающего
Защитные щитки или очки	2 шт.
Респираторы	2 шт.
<b>Оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции и распределительные электросети</b>	
Изолирующие штанги (оперативные или универсальные)	1 шт. на каждый класс напряжения
Указатели напряжения до и выше 1000 В	2 шт. на каждый класс напряжения
Сигнализаторы напряжения индивидуальные	1 шт. на каждого работающего на ВЛ
Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 В (при отсутствии универсальной штанги)	1 шт. на каждый класс напряжения (при наличии соответствующих предохранителей)
Изолирующие клещи на напряжение до 1000 В	По местным условиям
Диэлектрические перчатки	Не менее 2 пар
Диэлектрические боты (для ОРУ)	2 пары
Изолирующий инструмент	1 комплект
Электроизмерительные клещи на напряжение до и выше 1000 В	По местным условиям
Переносные заземления	По местным условиям, но не менее 2 шт.
Диэлектрические ковры и изолирующие накладки	По местным условиям
Защитные щитки или очки	2 шт.
Плакаты и знаки безопасности (переносные)	По местным условиям
Указатель напряжения для проверки совпадения фаз	То же
Защитные каски	1 шт. на каждого работающего
Респираторы	По местным условиям
Системы обеспечения безопасности работ на высоте	То же
<b>Бригада эксплуатационного обслуживания подстанций, воздушных и кабельных линий</b>	
Изолирующие штанги (оперативные или универсальные, измерительные)	1 шт. на каждый класс напряжения
Указатель напряжения выше 1000 В	1 шт. на каждый класс напряжения
Указатель напряжения до 1000 В	2 шт.
Сигнализатор напряжения индивидуальный	1 шт. на каждого работающего на ВЛ
Переносные заземления	По местным условиям, но не менее 2 шт.
Указатель напряжения для проверки совпадения фаз	По местным условиям
Диэлектрические перчатки	Не менее 2 пар
Диэлектрические боты	1 пара
Системы обеспечения безопасности работ на высоте	По местным условиям
Защитные щитки или очки	2 пары
Защитный щиток для электросварщика	1 шт.
Изолирующий инструмент	2 комплекта
Диэлектрические ковры и изолирующие накладки	По местным условиям



Инструкция по применению и испытанию средств защиты,  
используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром»  
ИО 2.4-03

Приложение № 8. Нормы комплектования  
средствами защиты


Ред. 1

Страница 71 из 79

Наименование средств защиты	Количество
Плакаты и знаки безопасности (переносные)	То же
Респираторы	То же
Защитные каски	1 шт. на каждого работающего
<b>Передвижные высоковольтные лаборатории</b>	
Указатель напряжения до и выше 1000 В	1 шт. на каждый класс напряжения
Изолирующая штанга (оперативная)	То же
Диэлектрические перчатки	2 пары
Диэлектрические боты	1 пара
Комплект плакатов безопасности	1
Диэлектрический ковер	Не менее 1
Защитные каски	1 шт. на каждого работающего



**Примечания:**

1. Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Техническим руководителям и работникам, ответственным за электрохозяйство, предоставляется право в зависимости от местных условий увеличивать количество и дополнять номенклатуру средств защиты.
2. При размещении оборудования РУ до и выше 1000 В на разных этажах или в нескольких помещениях, отделенных друг от друга дверями или другими помещениями, указанное количество средств защиты относится ко всему РУ в целом.
3. РУ одного напряжения при числе их не более четырех, расположенные в пределах одного здания и обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться одним комплектом средств защиты, исключая защитные ограждения и переносные заземления.
4. Мачтовые подстанции, КТП и КРУН комплектуют средствами защиты по местным условиям.



 <b>севернефтегазпром</b> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03		
	Приложение № 9. Плакаты и знаки безопасности	Ред. 1	Страница 72 из 79


## Приложение № 9

### Плакаты и знаки безопасности


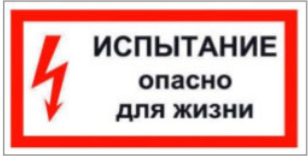
Номер плаката или знака	Назначение и наименование	Изображение	Исполнение, размеры, мм	Область применения
<b>Плакаты запрещающие</b>				
1	Для запрещения подачи напряжения на рабочее место <b>НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ</b>		Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 10 и 5 мм. 200x100 и 100x50 Плакат переносный	В электроустановках до и выше 1000 В вывешивают на приводах разъединителей и выключателей нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного управления, на коммутационной аппаратуре до 1000 В (автоматах, рубильниках, выключателях), при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на рабочее место. На присоединениях до 1000 В, не имеющих в схеме коммутационных аппаратов, плакат вывешивают у снятых предохранителей
2	Для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди <b>НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ</b>		Белые буквы на красном фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200x100 и 100x50 Плакат переносный	То же, но вывешивают на приводах, ключах и кнопках управления тех коммутационных аппаратов, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на воздушную или кабельную линию, на которой работают люди.





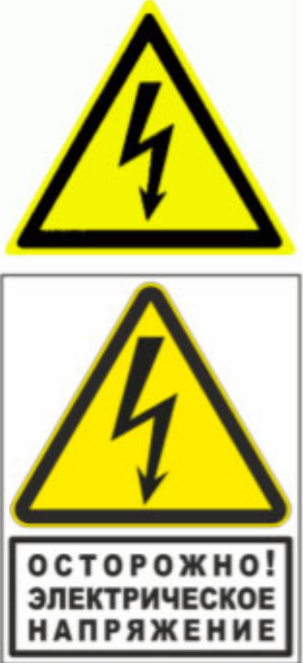

Номер плаката или знака	Назначение и наименование	Изображение	Исполнение, размеры, мм	Область применения
3	Для запрещения подачи сжатого воздуха, газа <b>НЕ ОТКРЫВАТЬ!</b> <b>РАБОТАЮТ ЛЮДИ</b>		Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм. 200x100 Плакат переносный	В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивают на вентилях и задвижках: воздухопроводов к воздухоборниками пневматическим приводам выключателей и разъединителей, при ошибочном открытии которых может быть подан сжатый воздух на работающих людей или приведен в действие выключатель или разъединитель, на котором работают люди; водородных, углекислотных и прочих трубопроводов, при ошибочном открытии которых может возникнуть опасность для работающих людей
4	Для запрещения повторного ручного включения выключателей ВЛ после их автоматического отключения без согласования с производителем работ <b>РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!</b>		Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм. 100x50 Плакат переносный	На ключах управления выключателей ремонтируемой ВЛ при производстве работ под напряжением
<b>Знаки и плакаты предупреждающие</b>				

Номер плаката или знака	Назначение и наименование	Изображение	Исполнение, размеры, мм	Область применения
5	Для предупреждения об опасности поражения электрическим током <b>ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>		По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. Сторона треугольника: 300 на дверях помещений 25 40 50 80 100 150 Знак Для постоянного оборудования, машин и механизмов	<p>В электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций. Укрепляется на внешней стороне входных дверей РУ (за исключением дверей РУ и ТП, расположенных в этих устройствах); наружных дверей камер выключателей и трансформаторов; ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях; дверей щитов и сборок напряжением до 1000 В В населенной местности*.</p> <p>Укрепляется на опорах ВЛ выше 1000 В на высоте 2,5-3 м от земли, при пролетах менее 100 м укрепляется через опору, более 100 м и переходах через дорогу - на каждой опоре. При переходах через дорогу знаки должны быть обращены в сторону дороги, в остальных случаях - сбоку опоры поочередно с правой и левой стороны.</p> <p>Плакаты крепят на металлических и деревянных опорах * Населенная местность - территория городов, поселков, деревень, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, портов, пристаней, железнодорожных станций,</p>

Номер плаката или знака	Назначение и наименование	Изображение	Исполнение, размеры, мм	Область применения
				общественных парков, бульваров, пляжей в границах их перспективного развития на 10 лет.
6	Для предупреждения об опасности поражения электрическим током <b>ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	Такое же, как у знака №5	Размеры такие же, как у знака №5. Кайму и стрелу наносят посредством трафарета на поверхность бетона несмываемой черной краской. Фоном служит поверхность бетона Знак постоянный	На железобетонных опорах ВЛ и ограждениях ОРУ из бетонных плит

Номер плаката или знака	Назначение и наименование	Изображение	Исполнение, размеры, мм	Область применения
7	Для предупреждения об опасности поражения электрическим током <b>СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ</b>		Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300x150 Плакат переносный	В электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций. В ЗРУ вывешивают на защитных временных ограждениях токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением (когда снято постоянное ограждение); на временных ограждениях, устанавливаемых в проходах, куда не следует заходить; на постоянных ограждениях камер, соседних с рабочим местом. В ОРУ вывешивают при работах, выполняемых с земли, на канатах и шнурах, ограждающих рабочее место; на конструкциях, вблизи рабочего места на пути к ближайшим токоведущим частям, находящимся под напряжением
8	Для предупреждения об опасности поражения электрическим током при проведении испытаний повышенным напряжением <b>ИСПЫТАНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ</b>		Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300x150 Плакат	Вывешивают надписью наружу на оборудовании и ограждениях токоведущих частей при подготовке рабочего места для проведения испытания повышенным напряжением

Номер плаката или знака	Назначение и наименование	Изображение	Исполнение, размеры, мм	Область применения
			переносный	
9	Для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением <b>НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ</b>		Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300x150 Плакат переносный	В РУ вывешивают на конструкциях, соседних с той, которая предназначена для подъема персонала к рабочему месту, расположенному на высоте
10	Для предупреждения об опасности воздействия ЭП на персонализацию передвижения без средств защиты <b>ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН</b>		Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 10 мм. 200x100 Плакат постоянный	В ОРУ напряжением 330 кВ и выше. Устанавливается на ограждениях участков, на которых уровень ЭП выше допустимого: - на маршрутах обхода ОРУ; - вне маршрута обхода ОРУ, но в местах, где возможно пребывание персонала при выполнении других работ (например, под низко провисшей ошиновкой оборудования или системы шин). Плакат может крепиться на специально для этого предназначенном столбе высотой 1,5-2 м
<b>Плакаты предписывающие</b>				
11	Для указания рабочего места <b>РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ</b>		Белый квадрат стороной 200 или 80 мм на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Буквы черные внутри квадрата. 250x250, 100x100	В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивают на рабочем месте. В ОРУ при наличии защитных ограждений рабочего места

 <b>севернефтегазпром</b> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ООО «Севернефтегазпром» ИО 2.4-03		
	Приложение № 9. Плакаты и знаки безопасности	Ред. 1	Страница 78 из 79

Номер плаката или знака	Назначение и наименование	Изображение	Исполнение, размеры, мм	Область применения
			Плакат переносный	вывешивают в месте прохода за ограждение
12	Для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте <b>ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ</b>		То же	Вывешивают на конструкциях или стационарных лестницах, по которым разрешен подъем к расположенному на высоте рабочему месту
<b>Плакат указательный</b>				
13	Для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленный участок электроустановки <b>ЗАЗЕМЛЕНО</b>		Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200x100 и 100x50 Плакат переносный	В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивают на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления ими

**Примечание:**

1. В электроустановках с крупногабаритным оборудованием размеры плакатов и знаков разрешается увеличивать в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.